

ViewSonic®

ViewPad 7

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Användarhandbok
- Руководство пользователя
- Gebruikshandleiding
- Brugervejledning
- Bruksanvisning
- 使用手冊 (繁體)
- 使用手冊 (簡體)



ViewSonic®

Model No. : VS13761

Informations de conformité

NOTICE FCC

L'énoncé suivant s'applique à tous les produits qui ont été agréés FCC. Les produits concernés portent le logo FCC, et/ou un identifiant FCC du type: GSS-VS13761 sur l'étiquette du produit.

Cet appareil portable est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil portable ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil portable doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil portable a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité, peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer l'appareil en question.

L'antenne (les antennes) utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être placée à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

INFORMATIONS RELATIVES À L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (DAS du FCC)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO. Cet appareil est conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition à l'énergie des fréquences radio (FR), telles que définies par la Commission des communications fédérales (Federal Communications Commission) du gouvernement américain.

La norme sur l'exposition des appareils portables sans fil, utilise une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite en DAS définie par le FCC est de 1,6 W/kg. Les tests pour calculer le DAS, sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard, acceptées par le FCC, avec une émission de l'appareil à la puissance maximale autorisée, et ce dans toutes les bandes de fréquence testées. Même si le DAS est déterminé au niveau de puissance certifié le plus haut, le niveau de DAS réel de l'appareil en fonctionnement peut s'avérer bien inférieur à la valeur maximale. L'appareil est en effet conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de façon à atteindre le réseau voulu. En général, plus vous vous trouvez à proximité d'une antenne de station de la base sans fil, plus la puissance en sortie est faible.

La valeur du DAS la plus élevée, telle que définie par le FCC, l'appareil étant testé lorsqu'il est porté par l'utilisateur, voir le descriptif dans ce guide d'utilisation, est de 1,23 W/kg. (Les mesures lorsque l'appareil est porté par l'utilisateur, peuvent différer d'un modèle à un autre, selon les accessoires disponibles et les exigences du FCC). Même s'il existe des différences entre les niveaux de DAS selon les appareils et leurs positions, ces niveaux répondent tous aux exigences gouvernementales.

La FCC a délivré une Autorisation d'équipement pour cet appareil, avec tous les niveaux de DAS évalués comme étant conformes aux directives sur l'exposition aux RF de la FCC. Les informations relatives au DAS de cet appareil apparaissent dans le fichier FCC, disponible dans la section Accord écran, du site www.fcc.gov/oet/ea/fccid/, en utilisant l'identifiant FCC: GSS-VS13761.

Pour le Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This Category II radiocommunication device complies with Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Déclaration Cwarning

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE: Avis sur l'exposition aux radiations IC

Cet EUT est conforme au DAS concernant les limites aux expositions non contrôlées sur la population générale, dans l'IC RSS-102. Il a été testé conforme aux méthodes et aux procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0,5 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil et son antenne (ses antennes) ne doivent pas être placés ou en fonctionnement, à proximité d'une autre antenne, ou d'un autre transmetteur.

La fonction Sélection du code pays est désactivée pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien.

Pour les produits disponibles sur les marchés américain/canadien, seul le canal 1~11 peut être actionné. Il est impossible de choisir d'autres canaux.

Informations CE SAR

CET APPAREIL PORTABLE RÉPOND AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES. Votre appareil mobile est un transmetteur/récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radioélectriques, tel que recommandé par les directives internationales. Ces directives ont été mises en place par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP, et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La norme d'exposition applicable aux appareils portables est basée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR recommandée par ICNIRP est 2.0 W/kg, sur une moyenne de 10 g de peau. Test du SAR sur le corps, la position de l'appareil doit être à une distance d'au moins 1,5 cm du corps, avec l'appareil transmettant à son niveau de puissance maximum certifié sur toutes les bandes fréquences testées. Le niveau SAR réel de l'appareil en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. Ce niveau dépend de plusieurs facteurs, par ex. la proximité à la station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée, recommandée par la réglementation ICNIRP, d'utilisation de l'appareil sur le corps est 0,43 W/kg. L'utilisation d'accessoires et d'autres appareils peut changer les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation et de test en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Conformité CE pour les pays européens



L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC.

Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:

La marque est conforme à la Directive sur l'élimination des déchets électriques et électroniques 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment = WEEE).



La marque indique qu'il ne faut PAS jeter cet appareil ni ses batteries ou accumulateurs avec les ordures municipales non triées, mais qu'il faut les apporter dans un centre de collecte disponible.

Si les cellules de batteries, d'accumulateurs ou de boutons inclus dans cet appareil comportent les symboles chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la batterie contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.



Certificat de conformité dans l'Union Européenne

Cet appareil répond aux directives d'exposition RF 1999/519/EC, Recommandation du Conseil du 12 Juillet 1999, sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques (0–300 GHz). Cet appareil est conforme aux normes de conformité suivantes : EN62311, EN60950-1, IEC60950-1, EN50332-1/2, EN301489-1, EN301489-3, EN301489-7, EN301489-17, EN301489-24, EN301511, EN301908-1/2, EN300328, EN300440-1/2, EN55022, EN55024.

Pour les tests de l'appareil, conformément à EN60950-1:2006, il est obligatoire d'effectuer des tests audio pour EN50332. Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux spécifications de Niveau de pression de son, définies par les normes internationales EN 50332-1 et EN 50332-2. Des pertes d'audition permanentes peuvent survenir si un casque ou des écouteurs sont utilisés pendant des longues périodes avec un volume élevé.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

La procédure de vérification de la conformité a été vérifiée par le Corps de notification suivant :

PHOENIX TESTLAB

Marque d'identification : CE0700 (Corps de notification) CE

CE 0700

Cet appareil peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Nous déclarons que cet équipement radio cellulaire, WiFi & Bluetooth est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC.

Produits avec fonction LAN sans fil 2,4-GHz en France

Il existe certaines restrictions en vigueur quant à l'utilisation de la fonction LAN sans fil 2,4-GHz de ce produit. Cet appareil peut utiliser la bande de fréquences entière 2400-MHz jusqu'à 2483,5-MHz (canaux 1 jusqu'à 13) lorsque vous l'utilisez à l'intérieur. A l'extérieur, seulement la bande de fréquences 2400-2454 MHz (canaux 1-9) peut être utilisée. Pour plus d'informations sur les dernière spécifications, visitez <http://www.art-telecom.fr>.

Garantie de provision d'instructions d'utilisation

Notre compagnie garantie que les téléphones intelligents à grand écran vendus (ou fabriqués) par nous (y compris les appareils ou modules électriques LP RF) (marque : ViewSonic, numéro de modèle : VS13761) seront accompagnés d'instructions d'utilisation dans la boîte lorsque vous les achetez sur le marché. Les instructions ou l'emballage externe des produits doit contenir : (1) l'avertissement suivant : "A utiliser correctement pour réduire l'exposition aux fréquences électromagnétiques"; (2) une valeur SAR mesurée de 0,43 W/Kg; (3) des instructions de sécurité sur l'utilisation des batteries/de l'alimentation ; (4) l'avertissement suivant : "Les compagnies, les magasins et les utilisateurs ne doivent pas, sans permission préalable, modifier ou amplifier la puissance ou modifier les fonctions et les caractéristiques originale de cet appareil électrique LP RF, qui a obtenu un certificat d'approbation LP"; et (5) l'avertissement suivant, "L'utilisation d'appareils électriques LP RF ne doit pas affecter la sécurité en vol ou interférer avec les communications légitimes. En cas d'interférence, l'utilisation de l'appareil doit être immédiatement arrêtée et il ne doit pas être réutilisé tant que la cause des interférences n'a pas été fixée. Les communications légitimes sont les communications sans fil définies par l'Acte des Télécommunications. Les appareils électriques LP RF doivent être capables de supporter les interférences causées par les ondes électriques ou les radiations produites par les appareils de communication légitimes de télécommunication, industriels, scientifiques ou médicaux." Si notre compagnie ne respecte pas cette garantie, elle acceptera sans aucune conditions la révocation du certificat d'approbation, pourra être tenu responsable légalement et dédomagera les coûts subis par les utilisateurs.

Importantes instructions de sécurité

1. NE PAS placer d'objet sur le ViewPad. Les objets peuvent le rayer ou pénétrer dans l'écran.
2. NE PAS exposer le ViewPad à la saleté ou à la poussière.
3. NE PAS placer le ViewPad sur une surface instable ou irrégulière.
4. NE PAS faire pénétrer un objet étranger dans le ViewPad.
5. NE PAS exposer le ViewPad à un champ magnétique ou électrique puissant.
6. NE PAS exposer le ViewPad à la lumière directe du soleil. Cela risque d'endommager l'écran LCD. Le garder à distance des sources de chaleur.
7. TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: Ce ViewPad ne devrait être utilisé que dans des environnements dont la température est comprise entre -15°C et 55°C.
8. NE PAS utiliser le ViewPad sous la pluie.
9. Veuillez consulter l'autorité locale ou votre distributeur pour connaître les dispositions concernant la mise au rebut des produits électroniques.
10. Le ViewPad et l'adaptateur peut générer de la chaleur en fonctionnement normal, ou pendant son chargement. NE PAS LAISSER le ViewPad sur votre ordinateur, pour éviter d'être gêné ou de souffrir de l'exposition à la chaleur.
11. PUISSANCE NOMINALE D'ENTRÉE: référez-vous à l'étiquette sur le ViewPad concernant la puissance, et assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation corresponde bien à ladite puissance. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.
12. NE PAS UTILISER de stylo ou tout autre objet pointu pour toucher l'écran.
13. Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon légèrement humide pour le nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasif ou de produit de nettoyage.
14. Mettez systématiquement le ViewPad hors tension avant d'installer ou de retirer des appareils externes qui ne sont pas connectables "à chaud".
15. Mettez le ViewPad hors tension et débranchez-le de la prise électrique avant de le nettoyer.
16. NE PAS DÉMONTER le ViewPad. Seul un technicien certifié est habilité à effectuer des réparations.
17. Le ViewPad est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. NE PAS OBTURER la ventilation du ViewPad. Il risque sinon d'entrer en surchauffe et de présenter des dysfonctionnements.

Déclaration de conformité RoHS (LSDEEE)

Ce produit a été conçu et fabriqué dans le respect de la directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS - LSDEEE) et il est déclaré respecter les valeurs de concentration maximum définies par le Comité technique d'adaptation (TAC) européen, qui sont les suivantes:

Substance	Concentration maximale proposée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercure (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Chrome hexavalent (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Polybromobiphényle (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromodiphénylséthers (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Certains composants de produits mentionnés ci-dessus ne sont pas soumis à ces limitations, conformément aux dispositions de l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE). Il s'agit des composants suivants:

Exemples de composants exemptés:

1. Le mercure contenu dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe ainsi que dans les lampes non spécifiées dans l'Annexe de la Directive RoHS (LSDEEE).
2. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, les composants électroniques, les tubes fluorescents et les composants électroniques en céramique (p.ex. les dispositifs piézo-lectriques).
3. Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire les alliages à base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).
4. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.

Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Tous droits réservés.

Android est une marque commerciale de Google Inc. L'utilisation de cette marque commerciale est sujette à la permission de Google.

Ce produit utilise une plateforme Android™ basée sur Linux, qui peut être étendue avec diverses applications SW basées sur JME.

Tous les produits utilisés dans cet appareil et toutes les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Google™, le logo Google, Android™, le logo Android et Gmail™ sont des marques commerciales de Google Inc. L'utilisation de ces marques commerciales est sujette à la permission de Google.

Wi-Fi et le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques commerciales de Wireless Fidelity Alliance.

microSD™ est une marque déposée de SD Card Association.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Le système de prédiction de la méthode de saisie est TOUCHPAL, qui est fourni COOTEK.

DataViz et RoadSync sont des marques commerciales déposées de DataViz, Inc.

Tous droits réservés.

DataViz et Documents To Go sont des marques commerciales ou des marques déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.

Word To Go™, Sheet To Go®, Slideshow To Go®, PDF To Go® et les icônes sont des marques commerciales ou des marques déposées de DataViz, Inc. Tous droits réservés.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic Corporation.

Informations à propos des droits de propriété intellectuelle

Les droits à toutes les technologies et produits incorporés dans cet appareil sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit utilise une plateforme Android basée sur Linux, qui peut être étendue avec diverses applications SW basées sur Java-Script.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Gmail et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Java, JME et toutes les marques basées sur Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.

microSD est une marque déposée de SD Card Association.

Le système de prédiction de la méthode de saisie est TOUCHPAL, qui est fourni COOTEK.

Enregistrement du produit

Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais d'Internet à l'adresse suivante: www.viewsonic.com.

Pour votre information

Nom du produit :	ViewPad 7
Numéro du modèle :	VS13761
Numéro du document :	ViewPad 7_UG_FRN Rev. 1A 08-06-10
Numéro de série :	_____
Date d'achat :	_____

Elimination du produit en fin de vie

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada : <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europe : <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan : <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Chapitre 1: Démarrage	1
1.1 Votre appareil	1
Avant	1
Retour	1
Haut	1
Bas	2
Côté	2
1.2 Accessoires	2
1.3 Installation de la carte SIM et de la carte mémoire	3
Carte SIM et carte mémoire	3
1.4 Chargement de la batterie	3
1.5 Utilisation des écouteurs	4
1.6 Mise sous ou hors tension	4
1.7 Déverrouillage de l'écran	5
1.8 Activer ou désactiver le son	5
 Chapitre 2: Les basiques	 6
2.1 Écran d'accueil	6
Icônes de la barre d'état	6
Menu des raccourcis	9
Drawer d'applications	10
L'écran d'accueil agrandi	10
Utilisation des Widgets	10
Paramétrage du papier peint	11
2.2 Réglage du volume	12
 Chapitre 3: Informations de saisie	 13
3.1 Clavier à l'écran	13
Utilisation du clavier à l'écran	13
Paramétrer la méthode de saisie	14
Changer la méthode de saisie	14
3.2 Configuration des paramètres du clavier	14
 Chapitre 4: Envoyer des messages	 16
4.1 Contacts	16
Pour importer les contacts	16
4.2 Envoi d'un message texte	16
4.3 Envoi d'un message multimédia	17
Un message multimédia (MMS) peut contenir des fichiers graphiques et audio.	17
4.4 Envoi d'un MMS audio	17
 Chapitre 5: Utiliser Internet	 18
5.1 Connexion à Internet	18
Connexion Wi-Fi	18
Réseaux de données cellulaires	20
Lancer une connexion de données	20
Recherche rapide sur votre ViewPad et sur Internet	21


Chapitre 6: Utiliser le Bluetooth.....	22
6.1 Se connecter aux appareils Bluetooth.....	22
Chapitre 7: Applications multimédia.....	23
7.1 Vidéos.....	23
Enregistrement vidéo.....	23
Revisionner une vidéo.....	23
Configuration des paramètres du caméscope.....	24
7.2 Visualisation des vidéos.....	25
Pour lire les vidéos dans un album.....	25
7.3 Utilisation du lecteur de musique.....	25
Écran Musique.....	25
Lecture de musique.....	26
Changement des options de lecture.....	27
Création d'une liste de lecture.....	27
Chapitre 8: Programmes.....	28
8.1 Aldiko.....	29
Pour rechercher un ebook.....	29
Pour télécharger un ebook.....	29
8.2 Caméra.....	29
8.3 Documents To Go.....	30
Word To Go®.....	30
Sheet To Go®.....	30
Slideshow To Go®.....	31
PDF To Go®.....	31
8.4 FNavigateur de fichiers.....	31
Gestion des fichiers et des dossiers.....	31
8.5 Galerie.....	32
8.6 Marché.....	32
8.7 Musique.....	33
8.8 Bloc-notes.....	33
8.9 Rss Reader.....	35
8.10 Paramètres.....	36
8.11 Boîte à outils de la carte SIM (Uniquement pour certains modèles) ..	36
8.12 Talk.....	36
8.13 Vidéos.....	37
8.14 Compositeur vocal.....	37
8.15 Mémo vocal.....	37
8.16 YouTube.....	38
Chapitre 9: Gérer votre ViewPad.....	39
9.1 Paramétrages du ViewPad.....	39
Sans fil et réseaux.....	39
Paramétrage des appels.....	39
Son.....	39
Affichage.....	40
Emplacement et sécurité.....	40

Applications	41
Comptes et synchronisation	41
Droit à la vie privée	41
Carte SD, mémoire auxiliaire USB et stockage ViewPad	42
Recherche	42
Langue et clavier	42
Synthèse de la parole à partir du texte	42
Date et heure	42
About ViewPad (À propos de ViewPad)	42
9.2 Modification des paramètres de base	43
Date et Heure	43
Réglage des alarmes	43
Réglages d’Affichage	44
Réglages de la sonnerie	45
9.3 Utilisation de la connexion sans fil et réseaux.....	45
9.4 Protéger votre ViewPad	45
Activer ou désactiver le PIN de la carte SIM	45
Activer la protection du verrouillage de l'écran.....	46
9.5 Réinitialiser le ViewPad	46
Chapitre 10: Utiliser l'application Outils PC	47
10.1 Utiliser l'application Outils PC	47
Installation du pilote	47
Utilisation de votre ViewPad comme appareil de stockage.....	48
Utilisation de votre ViewPad comme modem.....	48
Synchronisation de votre ViewPad et d'un ordinateur.....	49
Spécifications	50


Chapitre 1: Démarrage

1.1 Votre appareil


Avant

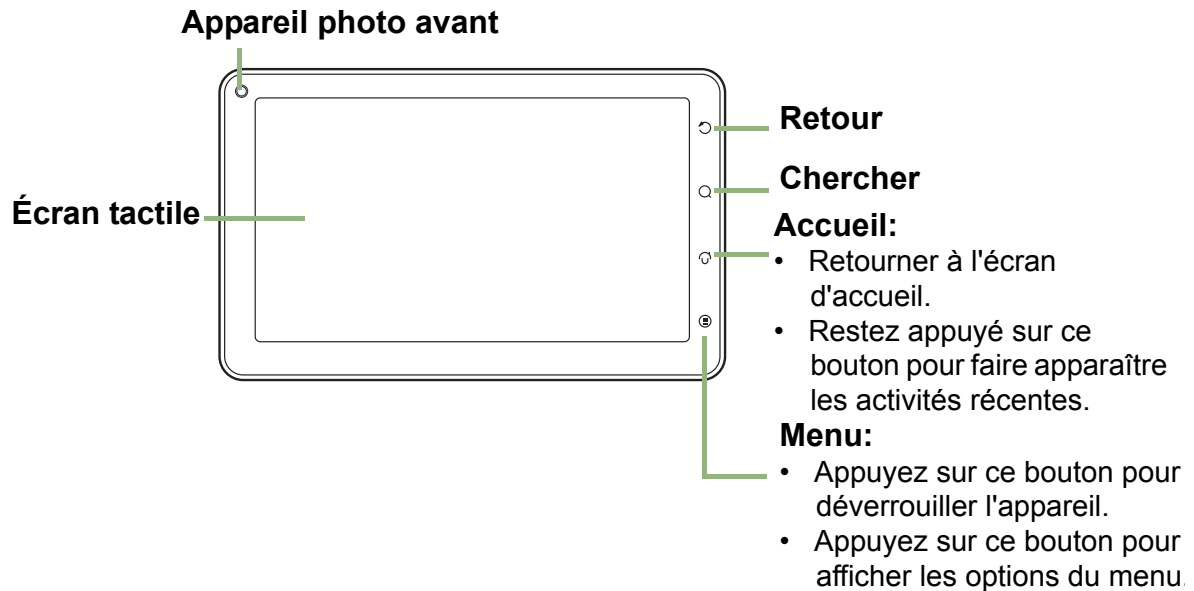


Retour

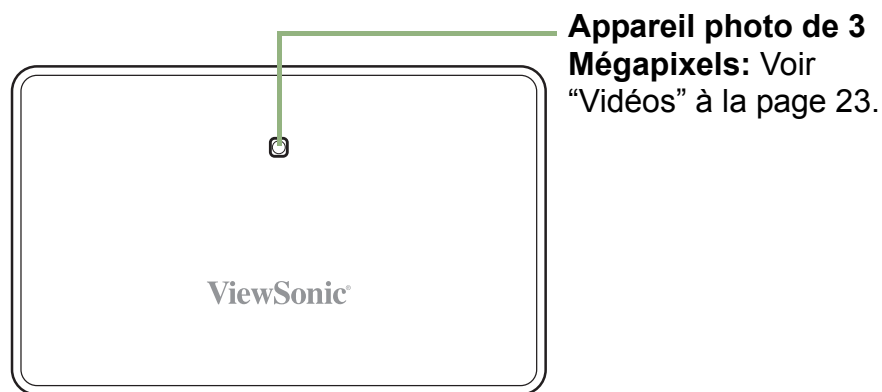

Haut

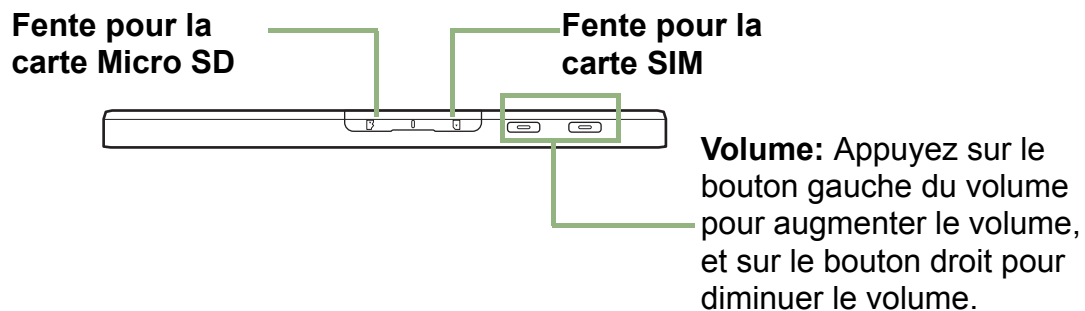


Bas

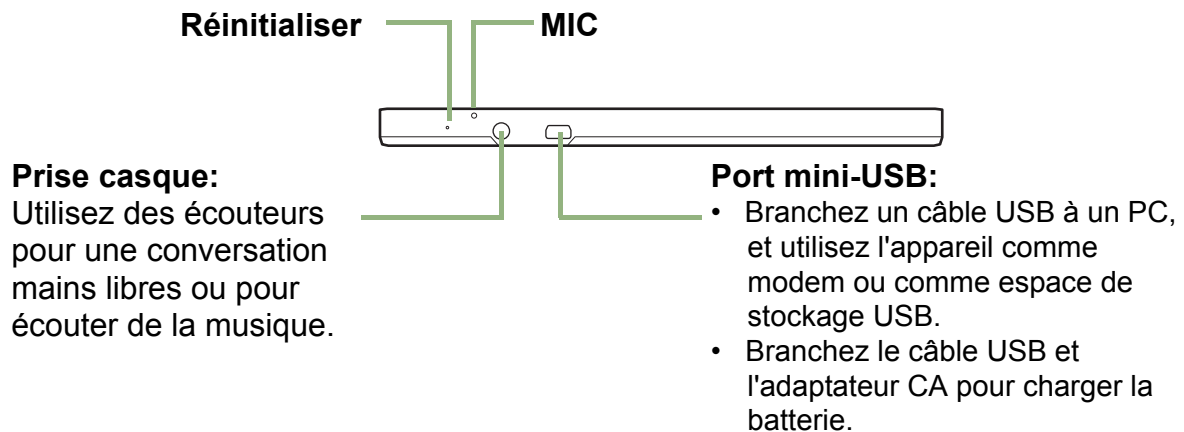

Côté

Alimentation:

- Restez appuyé sur ce bouton pendant 5 secondes pour mettre l'appareil sous ou hors tension.
- Pour économiser la batterie, appuyez rapidement sur ce bouton pour afficher ou éteindre l'écran.

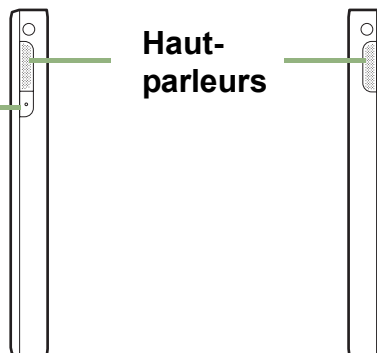

1.2 Accessoires


Votre emballage contient les éléments suivants. Si l'un des éléments manque, veuillez contacter votre fournisseur.

- ViewPad 7
- Adaptateur CA / Chargeur
- Câble mini USB
- Écouteurs
- Pochette de protection en similicuir
- Guide de démarrage rapide

1.3 Installation de la carte SIM et de la carte mémoire

Carte SIM et carte mémoire

La carte SIM contient votre numéro de téléphone et les détails sur le service du réseau. Vous aurez besoin d'une carte microSD® pour enregistrer les photos, de la musique, des vidéos et d'autres données.

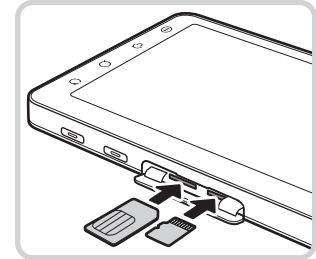

Pour installer la carte SIM/carte microSD

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à carte.
2. Insérez la carte SIM/carte micro SD comme indiqué. Assurez-vous que les contacts dorés sont bien tournés vers le haut.
3. Fermez le couvercle du compartiment à carte.

Pour retirer la carte SIM

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à carte.
2. Poussez sur la carte SIM pour l'éjecter de la fente.
3. Fermez le couvercle du compartiment à carte.

Pour retirer la carte mémoire

1. Pour retirer la carte en toute sécurité, tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > SD card, USB Mass storage & phone storage (Carte SD, mémoire auxiliaire USB et stockage téléphone) > Unmount SD card (Retirer la carte SD)**.
2. Ouvrez le couvercle du compartiment à carte.
3. Poussez sur la carte micro SD pour l'éjecter de la fente.


REMARQUE: ne retirer pas la carte mémoire lorsque l'appareil est sous tension. Un retrait soudain de la carte mémoire peut entraîner la perte des données ou l'immobilisation imprévue du système.



1.4 Chargement de la batterie

Le chargement de la nouvelle batterie n'est que partiel. Pour la charger complètement, laissez-la en charge pendant 2 heures.

Pour charger la batterie

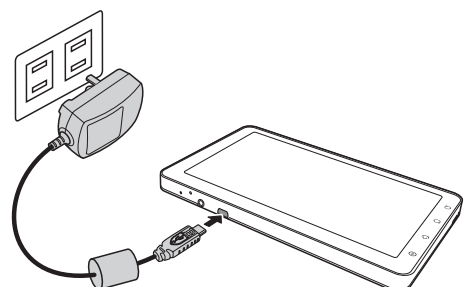1. Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur CA au connecteur mini USB de l'appareil, comme indiqué.
2. Pour démarrer le chargement, branchez l'autre extrémité de l'adaptateur CA sur une prise murale.



Lorsque la batterie est en cours de chargement, le voyant DEL rouge est allumé ; l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant DEL rouge disparaît. Le voyant DEL vert s'allume. Si l'appareil est sous tension, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

REMARQUE:

- le batterie se charge également lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB. (la durée de chargement peut alors être plus longue)
- La durée de vie de la batterie varie selon l'utilisation de l'appareil.

1.5 Utilisation des écouteurs

Pour une conversation mains libres ou pour écouter de la musique, branchez les écouteurs dans la prise casque.

REMARQUE:

- Lorsque vous utilisez les écouteurs, votre habilité à entendre les sons extérieurs peut être limitée. N'utilisez pas les écouteurs s'ils sont susceptibles de vous mettre en danger.
- Ne réglez pas le volume au maximum lorsque vous utilisez les écouteurs. Cela risque d'endommager votre ouïe.

1.6 Mise sous ou hors tension


Après avoir installé la carte SIM et chargé la batterie, l'appareil est prêt à être mis sous tension.

Pour mettre votre appareil sous tension

Restez appuyé sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil vibre.

Pour mettre votre appareil hors tension

1. Restez appuyé sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes.
2. Une fenêtre apparaît. Tapez sur **Power off (Mettre hors tension)**.
3. Choisissez **OK** pour confirmer.

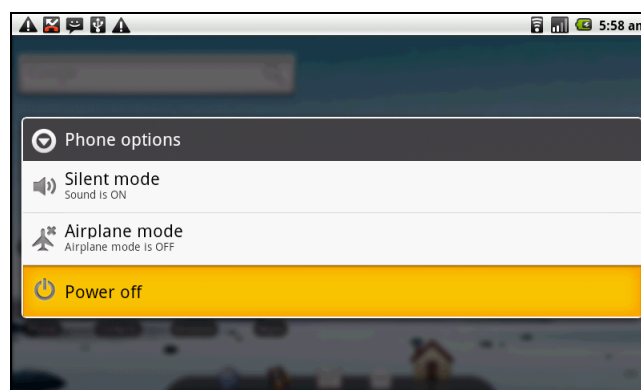

Pour paramétrer votre appareil en mode Veille.


Pour paramétrer cet appareil en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.


Votre écran va s'éteindre.

Pour afficher à nouveau l'écran, réappuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

1.7 Déverrouillage de l'écran


Pour déverrouiller l'écran

1. Pour afficher l'écran lorsque l'appareil est en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur les boutons à l'avant.
2. Tapez sur  et faites glisser vers le haut pour déverrouiller l'écran.

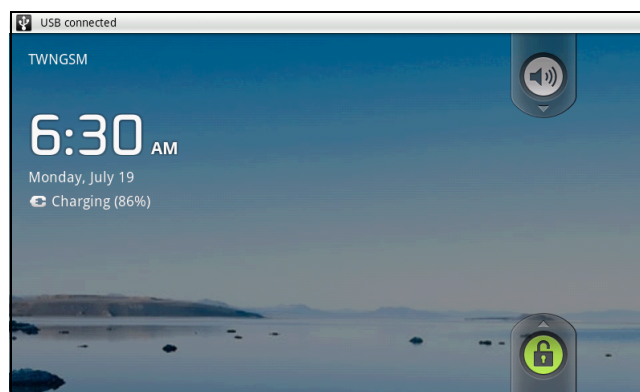

1.8 Activer ou désactiver le son

Activer/désactiver le son

1. Pour afficher l'écran lorsque l'appareil est en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur les boutons à l'avant.
2. Tapez sur  et faites glisser vers le bas pour désactiver le son.
3. Pour activer le son, suivez les étapes précédentes.


Chapitre 2: Les basiques

2.1 Écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, il est facile d'accéder aux fonctions les plus courantes, et d'afficher les notifications des appels manqués, des messages reçus, de contrôler l'état de la batterie et le statut de la connexion.

Recherche Google

Saisissez ici le texte que vous voulez rechercher.

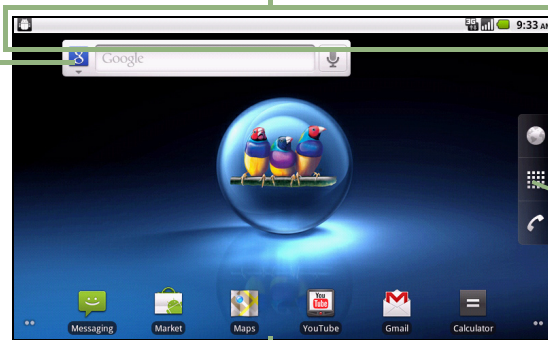

Barre d'état

- Affiche le statut et les icônes de notification, ainsi que l'horloge.
- Les notifications message, rendez-vous, tâche et connexion s'affichent également ici.

Drawer d'applications


Tapez ici pour afficher les applications et les paramètres de l'appareil.

Menu des raccourcis


Tapez sur une icône pour accéder à la fonction.

Icônes de la barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent différents types d'informations. Tapez sur la barre d'état et faites glisser votre doigt pour afficher facilement les activités actuelles du téléphone, ou les notifications. Pour fermer la fenêtre, appuyez sur ↻.

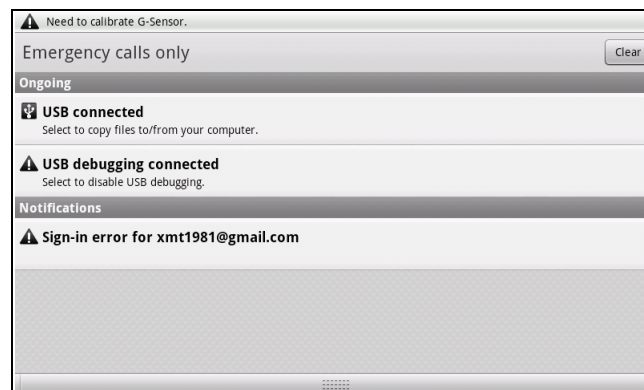



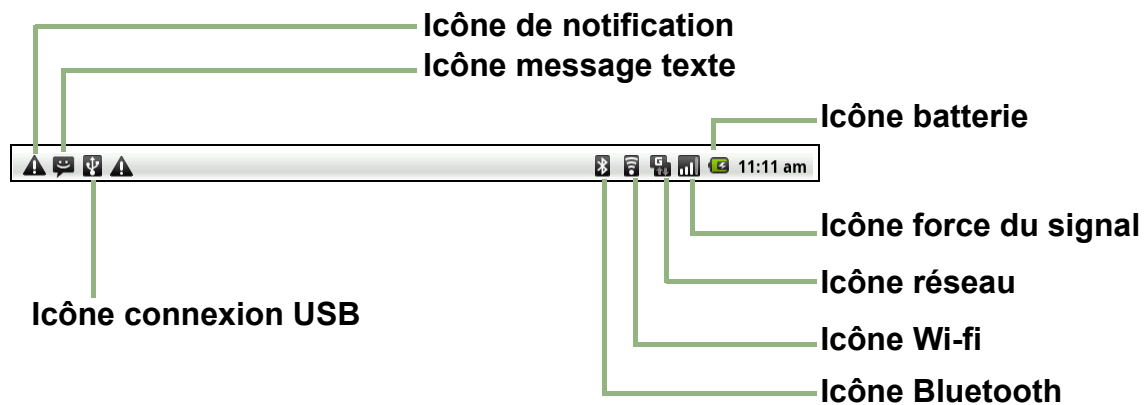

Les icônes de la barre d'état contiennent les informations suivantes:



Icône volume




Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la zone volume.

Icône	Description
	Le son est coupé.
	Le mode Vibreur est activé.
	Le haut-parleur est activé.
	Le téléphone est en mode muet.

Pour régler le volume, voir “Réglage du volume” à la page 12.




Icône réseau téléphonique

Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la zone de l'icône réseau téléphonique:




Icône	Description
	Pas de signal réseau
	Force maximale du signal. Lorsqu'il y a peu de barres, cela signifie que le signal est faible.
	Réseau GPRS en cours d'utilisation.

Icône batterie

Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la zone de l'icône batterie:







Icône	Description
	La batterie est pleine.
	La batterie est faible.
	La batterie est en cours de chargement.

Pour charger la batterie, voir “Chargement de la batterie” à la page 3

Icône	Description
	Appel en cours.
	Appel en attente.
	Pas de carte SIM insérée.








Icône de connexion

Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la zone de l'icône de connexion:

Icône	Description
	WiFi connectée.
	La connexion Bluetooth est active.
	La connexion des données GPRS est active.
	La connexion des données HSDPA est active.
	L'appareil est connecté au PC via un connecteur USB.
	Le fichier a été téléchargé.

 Icône de notification

Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la zone de l'icône de notification:

Icône	Description
	Notification d'un nouveau message texte
	Notification d'un nouveau WAP Push
	Notification d'un nouvel email
	Notification d'un nouveau mail Google
	Alarme
	Notification de tâche
	Notification d'un appel manqué


Menu des raccourcis

Pour accéder facilement au menu, tapez sur l'élément depuis l'écran d'accueil.


Personnalisation du menu des raccourcis


Pour ajouter un raccourci:


1. Tapez sur **Menu > Add (Ajouter) > Shortcuts (raccourcis)**.
2. Tapez sur **Applications** pour afficher la liste des applications.
3. Tapez pour ajouter les éléments que vous voulez voir apparaître sur l'écran d'accueil.

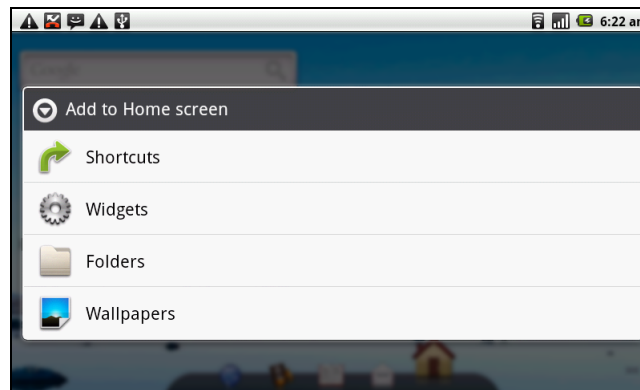


Pour supprimer un raccourci:

1. Restez appuyé sur l'icône de raccourci voulue. L'icône s'agrandit.
2.  apparaît à droite de l'écran d'accueil.

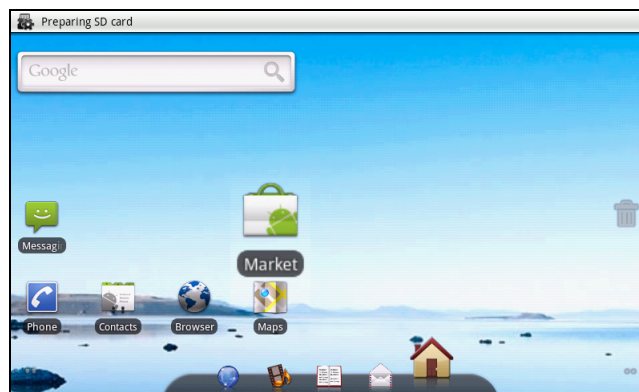


3. Faites glisser l'icône sur  pour le supprimer. L'icône de raccourci est alors effacée.

Drawer d'applications

Le Drawer d'applications contient toutes les applications et les paramètres. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur  pour afficher le menu.


- Faites glisser votre doigt pour faire défiler la page vers le haut ou le bas et accéder à plus d'applications de cet appareil.
- Tapez sur une icône pour ouvrir l'application.

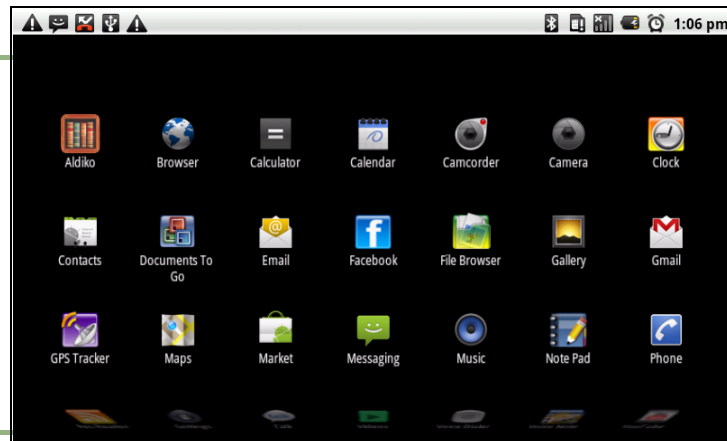

L'écran d'accueil agrandi

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir l'écran d'accueil.

Les deux extensions à gauche et celles à droite de l'écran d'accueil permettent de placer plus d'icônes, de widgets, de raccourcis ou d'autres éléments.

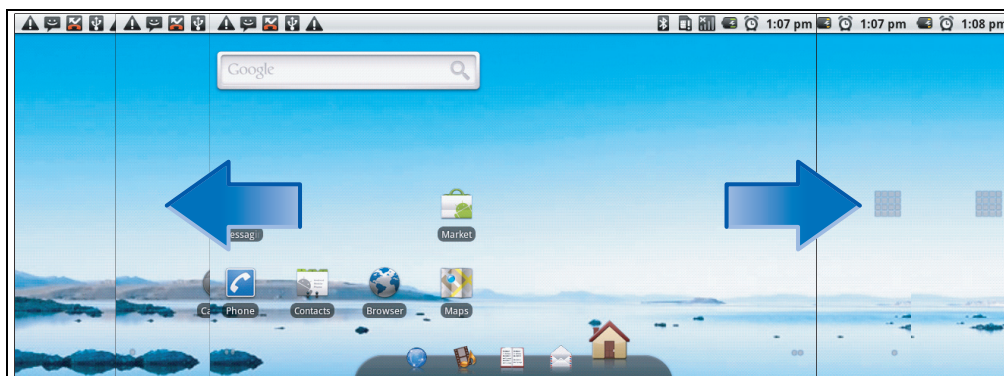


Utilisation des Widgets

Gagnez du temps grâce aux mises à jour en direct sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ainsi consulter toutes vos mises à jour personnalisées, à un seul endroit.

Vous pouvez ajouter et personnaliser les Widgets sur l'écran d'accueil, comme vous le souhaitez.



1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **Menu > Add (Ajouter) > Widgets**.

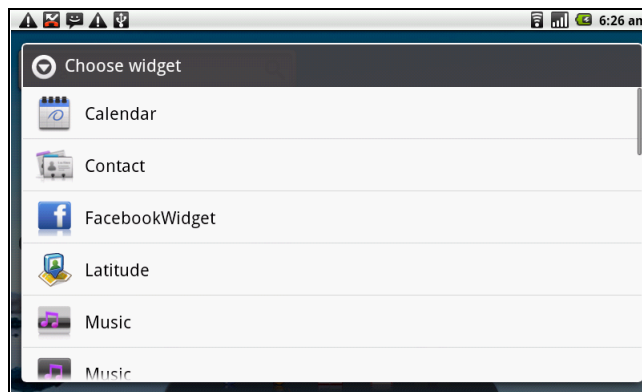Une liste de galerie de tous les widgets disponibles s'affiche.



2. Tapez sur un widget pour le sélectionner. Il apparaîtra sur l'écran d'accueil.

Pour supprimer des widgets:


1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur le widget voulu. Le widget s'agrandit.
2.  apparaît en bas de l'écran d'accueil.
3. Faites glisser le widget sur  pour le supprimer. Le widget est alors supprimé.

Paramétrage du papier peint

Vous pouvez personnaliser le papier peint de votre écran d'accueil, en utilisant le papier peint par défaut ou les images prises avec cet appareil.

Utiliser les images comme papier peint

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **Menu > Wallpaper (Fond d'écran)**.
2. **Select wallpaper from (Sélectionner à partir de...)** s'affiche à l'écran.

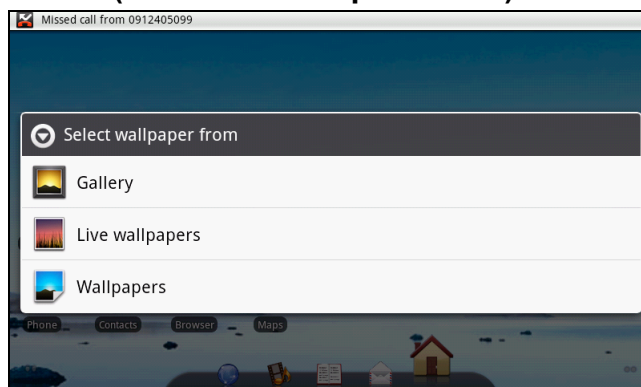

3. Tapez sur **Gallery (Galerie)**.
4. Tapez sur l'image à utiliser, prise avec l'appareil du téléphone, ou enregistrée sur votre carte SD.
5. Vous verrez toutes les images en miniatures. Tapez pour choisir l'image à utiliser comme papier peint.
6. Faites glisser votre doigt pour sélectionner la zone à rogner, puis tapez dans la case à rogner de l'image.
7. Tapez sur **Save (Enregistrer)**, l'image rognée apparaît comme papier peint sur l'écran d'accueil.

Utiliser la galerie de papier peint pour choisir le papier peint

1. Depuis l'écran d'accueil, tapez sur **Menu > Wallpaper (Fond d'écran)**.
2. **Select wallpaper from (Sélectionner à partir de...)** s'affiche à l'écran.
3. Tapez sur **Wallpaper (Fond d'écran)**.
4. Tous les papiers peints du système s'affichent. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher tous les papiers peints disponibles.
5. Tapez sur votre choix pour prévisualiser le papier peint.
6. Tapez sur **Set wallpaper (Paramétrer papier peint)** pour appliquer votre sélection.

2.2 Réglage du volume

Cet appareil présente trois types de volume, chacun pouvant être ajusté séparément:

- **Media volume (Volume de lecture multimédia)**: Ajuste le volume de la lecture audio et vidéo.
- **Ringer volume (Volume de la sonnerie)**: Ajuste le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications.
- **In-call volume (Pendant un appel Volume)**: Ajuste le volume pendant un appel.


Pour ajuster le volume de la sonnerie

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)**.
2. Dans le sous-menu des paramètres Son, tapez sur **Ringer volume (Volume de la sonnerie)**. Le curseur de défilement du volume apparaît.
3. Pour ajuster le volume, choisissez l'un des procédés suivants:
 - a. Faites glisser le curseur de défilement du volume pour ajuster le volume.
 - b. Appuyez sur le bouton volume. Faites glisser le bouton du volume vers le haut ou vers la bas pour régler le volume.



Curseur volume

REMARQUE: Lorsque l'appareil est en mode silence, tous les sons sont coupés, à l'exception de la lecture multimédia et de l'alarme.


3. Tapez  pour quitter le menu.

Pour ajuster le volume lors d'un appel

1. Pendant un appel, appuyez sur le bouton du volume, à droite.
2. Faites glisser le bouton du volume vers le haut ou vers la bas pour régler le volume.

Pour ajuster le volume lors de la lecture multimédia

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)**.
2. Dans le sous-menu des paramètres Son, tapez sur **Media volume (Volume de lecture multimédia)**. Le curseur de défilement du volume multimédia apparaît.
3. Faites glisser le curseur de défilement du volume pour ajuster le volume.

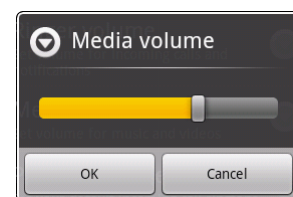

Curseur volume

Chapitre 3: Informations de saisie

3.1 Clavier à l'écran


Le clavier à l'écran apparaît en mode portrait, lorsqu'une application requiert une saisie de texte, comme la messagerie et l'écriture d'emails. La méthode de saisie par clavier est activée par défaut.

Flèche de sélection Verrouillage des majuscules

Tapez sur cette touche pour passer en mode de saisie en majuscules ou en minuscules.

Dictionnaire:

Tapez sur cette touche pour activer le dictionnaire.

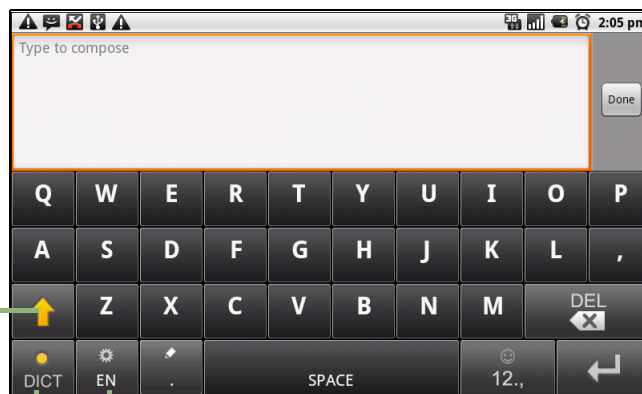

Sélecteur de la méthode de saisie:

Tapez sur cette touche pour choisir votre méthode de saisie favorite.

Utilisation du clavier à l'écran


Tapez sur l'écran pour afficher le clavier à l'écran.






Clavier en minuscules
(par défaut)

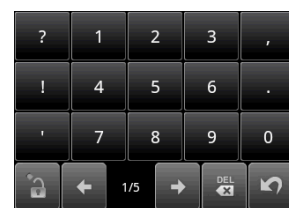

Clavier en majuscules




Nombres et symboles

- Utilisez le clavier à l'écran comme celui d'un ordinateur.
- Tapez sur les touches pour entrer les caractères.
- Pour passer d'un affichage en lettres majuscules à celui en lettres minuscules, et vice versa, tapez sur .
- Pour afficher le clavier avec les nombres et les symboles, tapez . Tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Paramétrer la méthode de saisie

Cet appareil prend en charge plusieurs méthodes de saisie de texte, choisissez votre méthode préférée.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Language & keyboard (Langue et clavier)**.

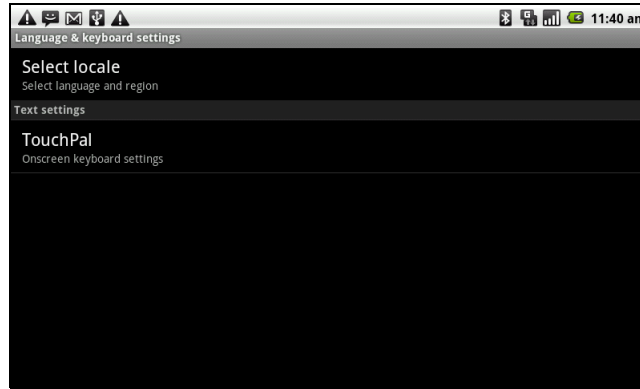

2. Une liste des méthodes de saisie s'affiche dans le sous-menu Paramètres texte. Choisissez et cochez vos options préférées.

Changer la méthode de saisie


1. Restez appuyé sur le champ texte dans le programme. Par exemple, dans **Messaging (SMS/MMS)**, restez appuyé sur le champ **"To: (Au:)"**. L'écran de Méthode de saisie s'affiche.
2. Vous pouvez sélectionner l'une des Méthodes de saisie disponible.

3.2 Configuration des paramètres du clavier

Vous pouvez utiliser les aides du clavier pour la saisie du texte avec le clavier de l'appareil.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Language & keyboard (Langue et clavier)**.
2. Tapez sur **TouchPal**.
3. Sélectionnez les options applicables dans les sous-menus Basic settings (Réglages de base), Prediction & Gestures (Prédiction et gestes), Chinese (Chinois), et Handwriting (Manuscrit).

- **Basic settings (Réglages de base):** les options disponibles sont Prédiction des mots, Son à la pression d'une touche, Vibration à la pression d'une touche, Mise en page en mode portrait, Mise en page en mode paysage, Glisser pour passer à une autre mise en page, Saisie en différentes langues, et Choix de la langue.

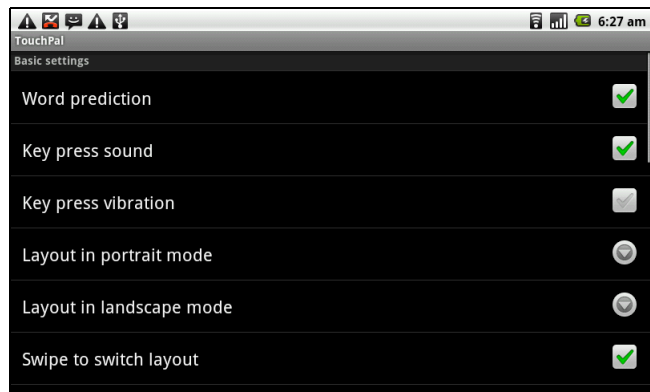


- **Prediction & Gestures (Prédiction et gestes):** les options disponibles sont Prédiction du prochain mot, Correction, Liste déroulante des symboles, et Mots pertinents.
- **Chinese (Chinois):** tapez sur **Ambiguous PinYin (PinYin ambigu)** pour afficher plus d'options. (Uniquement pour le chinois traditionnel)
- **Handwriting (Manuscrit):** les options disponibles sont Largeur du trait, Reconnaître les intervalles, Couleur du trait, et Aide. (Uniquement pour le chinois traditionnel)

Chapitre 4: Envoyer des messages

4.1 Contacts

Pour ajouter un contact:

1. Tapez sur **Contacts**.
2. Tapez sur **Menu > New contact (Nouveau contact)**.

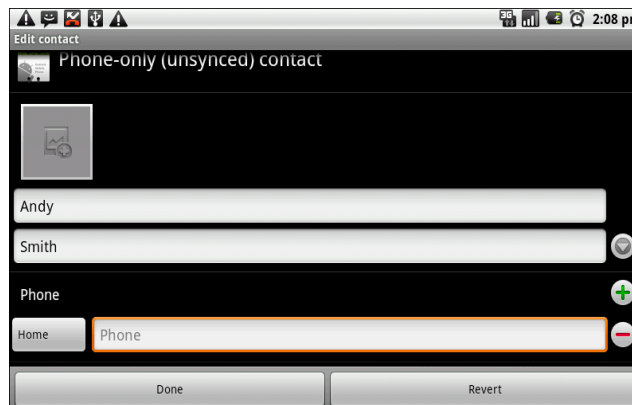

3. Saisissez les informations du contact, comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, etc. Tapez sur **Done (OK)** pour enregistrer le contact, ou sur **Revert (Retour)** pour quitter la page sans enregistrer les modifications.


REMARQUE: Contacts SIM ne stocke que le nom et le numéro de téléphone des contacts. Pour enregistrer plus d'informations, comme l'adresse email, créez un nouveau contact sur l'appareil.

Pour importer les contacts

1. Tapez **Menu > Import/Export (Importer/Exporter)**.
2. Choisissez d'importer les contacts de la **SIM Card (Carte SIM)** ou de la **SD Card (Carte SD)**.
3. Sélectionnez les contacts à importer, ou tapez sur **Menu** et sélectionnez **Import all (Importer tout)**.

4.2 Envoi d'un message texte

1. Tapez sur **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tapez sur **New message (Nouveau message)**.

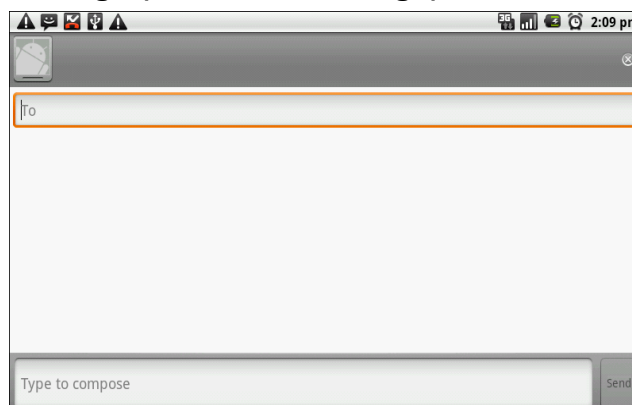

3. Dans le champ **To (Au)**, saisissez le numéro de téléphone du destinataire, puis tapez sur **Next (Suivant)**.
4. Saisissez le message dans le champ **Type to compose (Saisir la composition)**, puis tapez sur **Done (OK)**.
5. Tapez sur **Send (Envoyer)**.

4.3 Envoi d'un message multimédia

Un message multimédia (MMS) peut contenir des fichiers graphiques et audio.


1. Tapez sur **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tapez sur **New message (Nouveau message) > Menu > Add subject (Ajouter sujet)**.




Le message se convertit automatiquement en message MMS.

3. Saisissez le numéro du téléphone portable ou l'adresse email du destinataire dans le champ **To (Au)**, puis saisissez le texte dans **Subject (Sujet)**.
4. Pour ajouter des composants, tapez sur **Menu > Attach (Joindre)** pour joindre des images ou des vidéos.
5. Tapez sur **Send (Envoyer)**.

4.4 Envoi d'un MMS audio

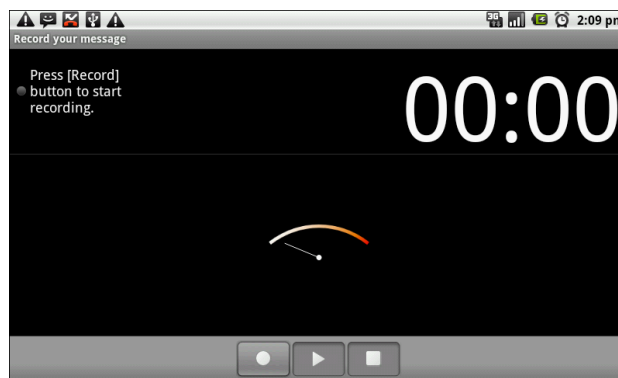1. Tapez sur **Messaging (SMS/MMS)**.
2. Tapez sur **New message (Nouveau message) > Menu > Attach (Joindre) > Record audio (Enregistrer audio)**.



3. Tapez sur  pour lancer l'enregistrement.
4. Tapez sur  pour stopper l'enregistrement.
REMARQUE: Tapez sur  pour lire l'enregistrement audio. Tapez sur **Use this recording (Utiliser cet enregistrement)** pour stocker l'enregistrement audio. Tapez sur **Discard (Annuler)** pour supprimer cet enregistrement audio. Après avoir stocké l'enregistrement audio, vous pouvez également taper sur **Play (Lire)**, **Replace (Remplacer)** et **Remove (Supprimer)** l'enregistrement audio.
5. Saisissez le numéro du téléphone portable dans le champ **To (Au)**. Le message audio peut être envoyé à maximum 20 destinataires.
6. Tapez dans la zone texte pour saisir un message, puis sur **Send (Envoyer)**.

Chapitre 5: Utiliser Internet

5.1 Connexion à Internet


Cet appareil se connecte à Internet via:

- une connexion Wi-Fi
- des réseaux de données cellulaires

Connexion Wi-Fi


Pour activer ou désactiver la Wi-Fi

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
2. Tapez pour cocher la case de la fonction **Wi-Fi** et activer ou désactiver ainsi la Wi-Fi.

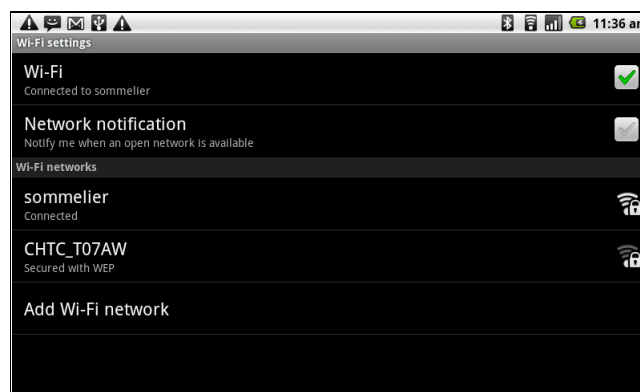


Pour se connecter à un réseau Wi-Fi


1. Activez la Wi-Fi.
2. Tapez sur **Wi-Fi settings (Réglages Wi-Fi)**. L'appareil recherche les signaux Wi-Fi.
3. Les réseaux détectés s'affichent ci-dessous. Tapez sur une connexion réseau, puis tapez sur **Connect (Se connecter)**.
4. Si vous choisissez un réseau non sécurisé, la connexion s'établit automatiquement.

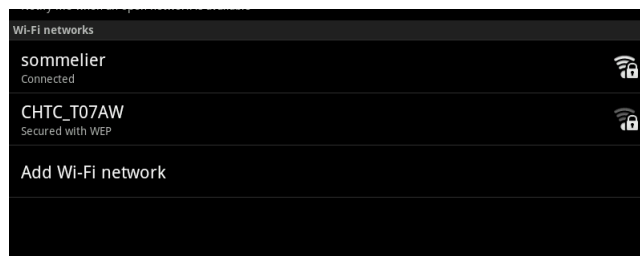

5. Sinon, passez à l'étape suivante.


- La connexion à un réseau sécurisé requiert un mot de passe. Saisissez le mot de passe, puis tapez sur **Connect (Se connecter)**.

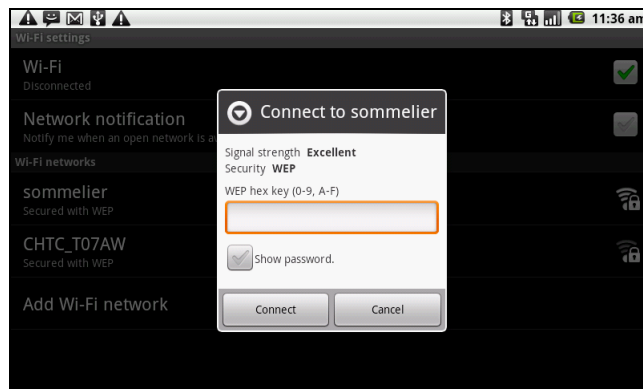

Une fois la Wi-Fi connectée, l'icône de connexion  apparaît sur la barre d'état.

Pour ajouter un réseau Wi-Fi


- Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
- Tapez sur **Wi-Fi settings (Réglages Wi-Fi)**.
- Dans les réseaux Wi-Fi, tapez sur **Add Wi-Fi network (Ajouter un réseau Wi-Fi)**. Une nouvelle fenêtre s'affiche.
- Suivez les instructions à l'écran, puis saisissez les informations nécessaires. Tapez ensuite sur **Save (Enregistrer)**, pour sauvegarder les paramètres.

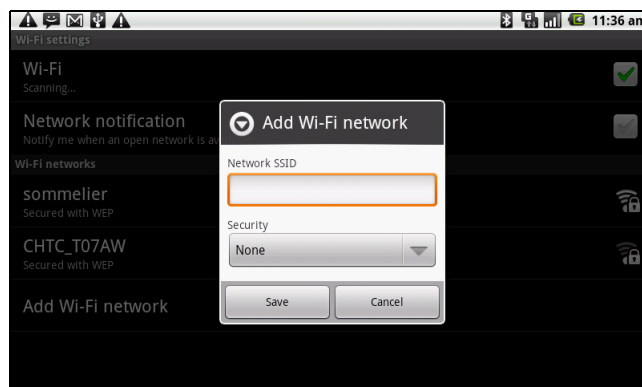

Pour configurer les paramètres Wi-Fi

- Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
- Tapez sur **Wi-Fi settings (Réglages Wi-Fi) > Menu > Advanced (Menu avancé)**.

REMARQUE: si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez les paramètres de l'adresse IP, comme demandé.

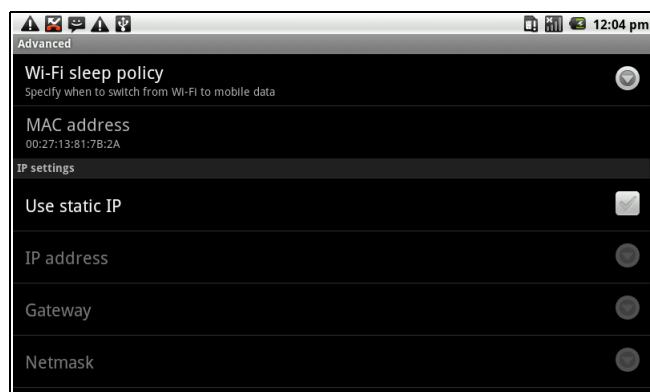


3. Dans les paramètres IP, saisissez les informations relatives à l'adresse IP, à la passerelle, au masque du réseau et au DNS. Tapez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

Réseaux de données cellulaires


Vérifiez la disponibilité de ces connexion avec votre fournisseur de service réseau, et obtenez les informations suivantes:

- Noms des points d'accès
- Proxy
- Port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe

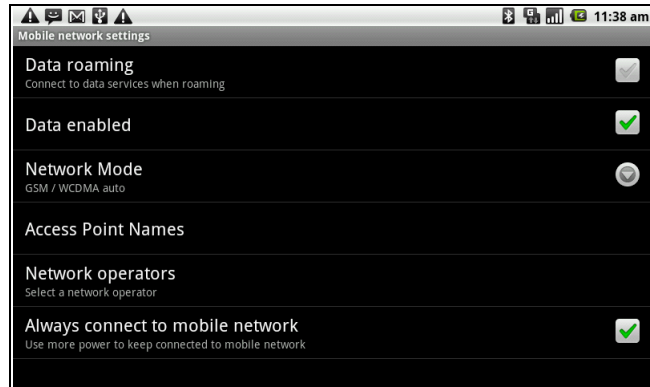

Pour paramétrer une connexion de données sans fil

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
2. Tapez sur **Mobile networks (Réseaux mobiles) > Access Point Names (Noms des points d'accès)**.
3. Tapez sur **Menu > New APN (Nouvel APN)**.
4. Tapez sur **Name (Nom)** pour entrer le nom de la connexion, puis tapez sur **OK**.
5. Saisissez l'**APN**, puis tapez sur **OK**.
6. Entrez les informations suivantes: **Proxy**, **Port**, **Username (Nom d'utilisateur)**, et **Password (Mot de passe)** (si nécessaire) etc., puis tapez sur **OK**.
7. Tapez sur **Save (Enregistrer)** pour sauvegarder vos paramètres, ou tapez sur **Discard (Annuler)** pour quitter sans enregistrer les modifications.

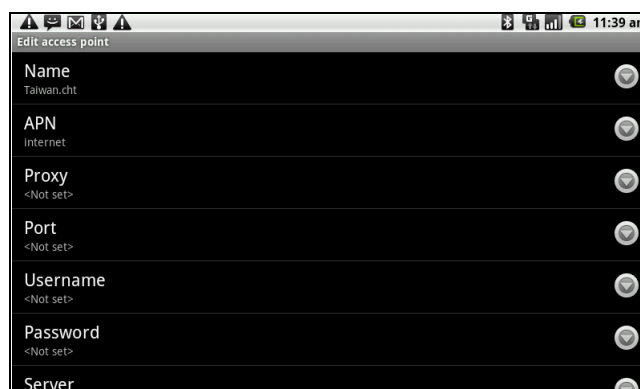


Lancer une connexion de données

La connexion de données est automatiquement activée lorsque l'appareil est mis sous tension. Si vous paramétrez plusieurs connexions de données, sélectionnez la connexion à utiliser manuellement.

Pour lancer manuellement une connexion de données


1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres)**.
2. Tapez sur **Wireless & networks (Sans fil et réseaux) > Mobile networks (Réseaux mobiles) > Access Point Names (Noms des points d'accès)**.
3. La liste des connexions s'affichent. Tapez sur le bouton radio pour sélectionner la connexion à utiliser.

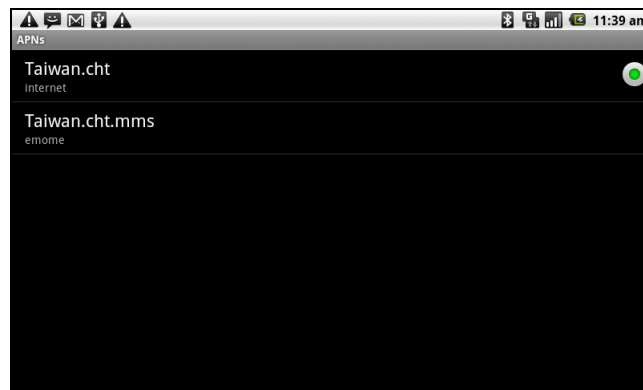

Recherche rapide sur votre ViewPad et sur Internet

Il est possible de chercher des informations sur Internet depuis l'écran d'accueil, avec le moteur de recherche **Google Search**.

1. Tapez sur le widget **Google Search**.
2. Saisissez le texte que vous recherchez dans la boîte **Quick Search Box**.
3. Tapez sur **Search (Recherche)**.

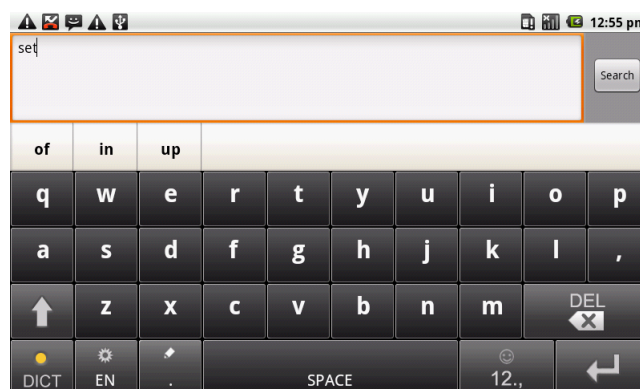

Chapitre 6: Utiliser le Bluetooth

Modes Bluetooth

- **On (Activé):** Le Bluetooth est activé. Cet appareil détecte les autres appareils Bluetooth, mais il reste invisible aux autres.
- **Discoverable (Visible):** Le Bluetooth est activé et cet appareil est visible sur les autres appareils Bluetooth.
- **Off (Désactivé):** Le Bluetooth est désactivé.


Pour activer ou désactiver le Bluetooth

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
2. Tapez pour cocher la case **Bluetooth** et activer la fonction.
3. Pour que votre téléphone soit visible, tapez sur **Bluetooth settings (Paramètres Bluetooth)**, et cochez **Discoverable (Visible)** pour rendre votre ViewPad visible aux autres appareils.

6.1 Se connecter aux appareils Bluetooth

Une connexion à un appareil Bluetooth s'appelle un jumelage. Vous devez appairer et créer un jumelage avec l'appareil Bluetooth pour pouvoir échanger des informations.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
2. Tapez sur **Bluetooth settings (Paramètres Bluetooth)** pour afficher les options du menu.
3. Pour rechercher un nouvel appareil, tapez sur **Scan for devices (Rechercher les appareils)**.

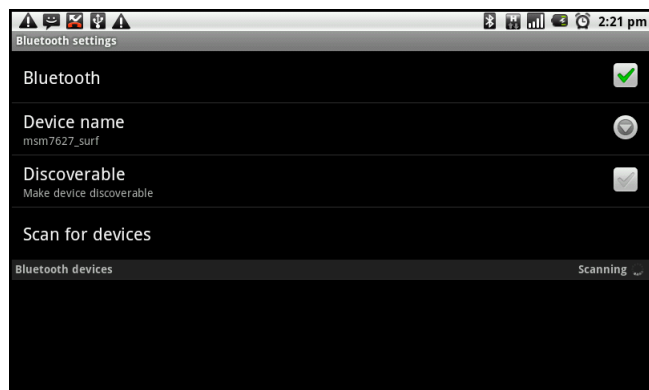

4. Tapez sur l'appareil à connecter.
5. Saisissez le code **PIN** pour lancer l'appariement, puis tapez sur **OK**.

REMARQUE: Le code PIN de l'appareil doit être le même que celui de l'autre appareil Bluetooth à appairer.

6. Si vous vous connectez avec un appareil audio qui ne prend en charge que le HSP/HFP, le message "**Connected to phone audio (Connecté à l'audio du téléphone)**" s'affiche à l'écran.
7. Si vous vous connectez avec un appareil audio qui ne prend en charge que le HSP/HFP/A2DP, le message "**Connected to phone and media audio (Connecté à l'audio du téléphone et du multimédia)**" s'affiche à l'écran.

REMARQUE: Restez appuyé sur l'appareil sélectionné pour entrer dans le menu des options de l'appareil.

REMARQUE: Une fois un jumelage crée, il ne sera plus nécessaire de saisir le code lorsque vous vous connecterez à nouveau sur cet appareil.



Chapitre 7: Applications multimédia

7.1 Vidéos

Il est possible d'enregistrer des vidéos avec le caméscope de 3,0 mégapixels dont est équipé cet appareil.


Enregistrement vidéo




1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Camcorder (Caméra)**.
2. Visez le sujet avec l'appareil.
3. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton déclencheur, ou tapez sur .
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton déclencheur, ou tapez sur .

Revisionner une vidéo

Après avoir enregistré une vidéo, les miniatures vidéo s'affichent en haut à droite de l'écran.


- Tapez sur la miniature de la vidéo pour lire la vidéo en mode plein écran.
- Tapez sur **DELETE (SUPPRIMER)**  pour supprimer l'image et afficher l'image suivante.
- Tapez sur **SHARE (PARTAGER)**  pour partager l'image par email ou par messagerie instantanée.
- Tapez sur **PLAY (LIRE)**  pour lire le clip vidéo.
- Tapez sur **DONE (OK)**  pour enregistrer vos paramètres.

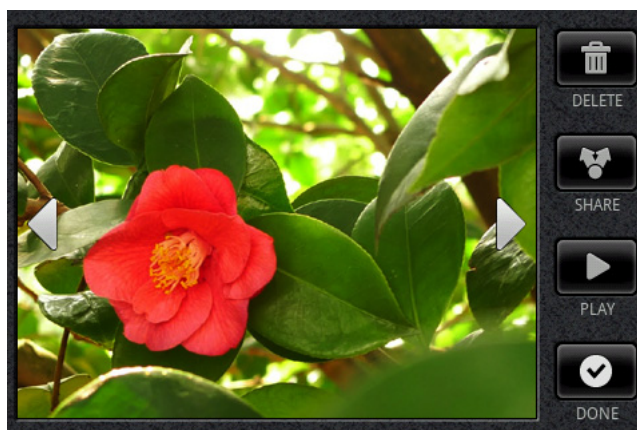

Configuration des paramètres du caméscope

Sur l'écran de la caméra, tapez sur **Menu > Settings (Paramètres)**. Le menu des réglage de la caméra s'affiche à gauche de l'écran. Faites glisser vos doigts vers le haut et vers le bas, pour faire défiler la page et afficher plus d'options.

Tapez sur une option pour configurer les réglages du caméscope.

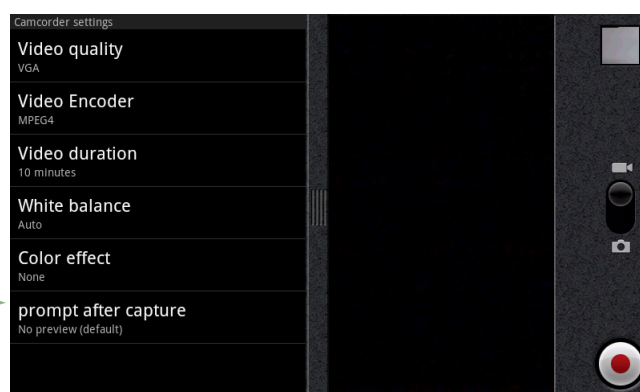


Tapez pour afficher et ajuster les réglages généraux de votre caméra.

Mode	Paramètres	Options disponibles
Mode Vidéo	Video quality (Qualité vidéo)	VGA, QVGA, QCIF
	Video Encoder (Encodeur d'images vidéo)	MPEG4, H263, H264
	Video duration (Durée de la vidéo)	60 minutes (pour MMS), 10 minutes, 30 minutes
	White Balance (Balance des blancs)	Auto, Incandescent, Daylight (lumière du jour), Fluorescent, Cloudy (Nuageux)
	Color effect (Effet de couleurs)	None (Aucun), Mono, Sépia, Negative (négatif)
	Prompt after capture (Apparaît après la capture)	No limit (Sans limite), No preview (Pas d'aperçu disponible), 3 seconds (3 secondes), 5 seconds (5 secondes), 10 seconds (10 secondes)

7.2 Visualisation des vidéos

Pour lire les vidéos dans un album

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Videos (Vidéos)**. Tous les clips vidéo s'affichent.
2. Tapez sur la vidéo à lire.

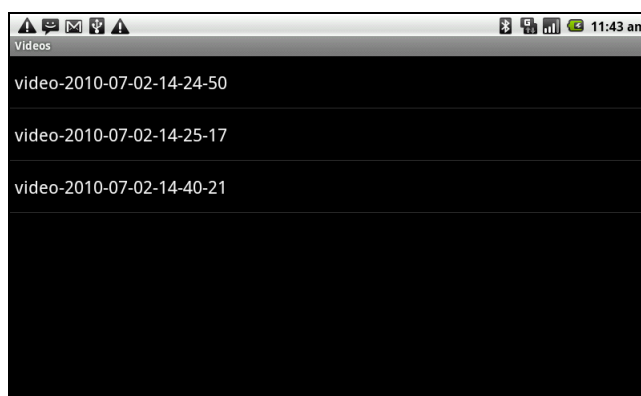


7.3 Utilisation du lecteur de musique

Il est possible de transférer votre musique d'un ordinateur vers cet appareil.


Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Music (Musique)**.

Écran Musique


- **Playback screen (Écran Lecture):** affiche la zone de lecture, avec les commandes de lecture.

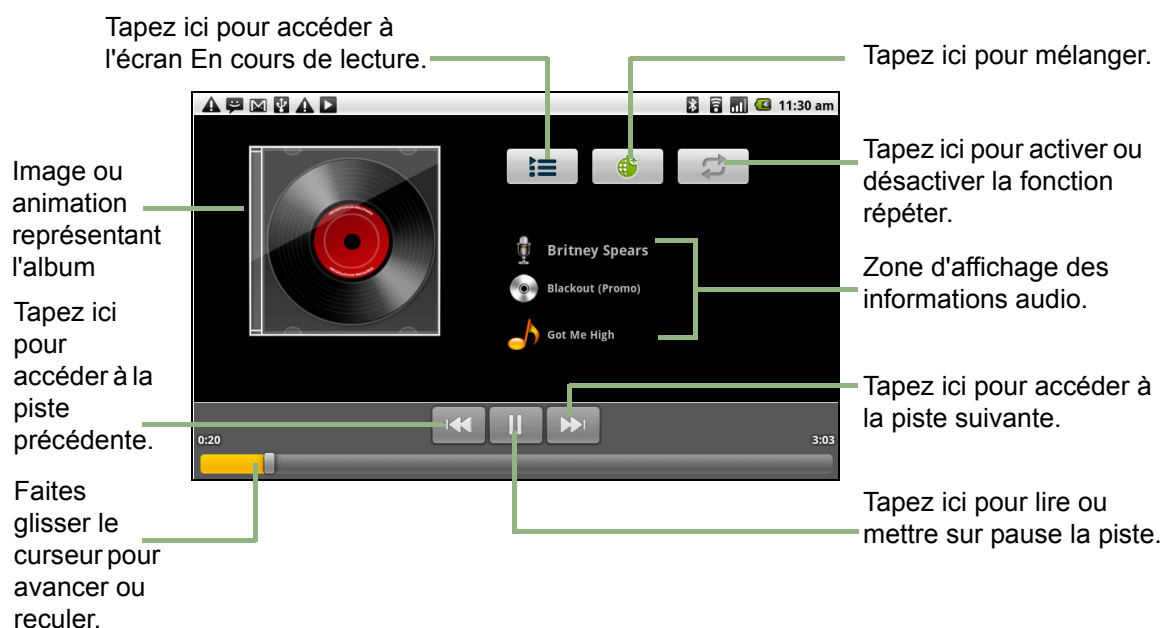

- **Library screen (Écran de la Bibliothèque):** affiche les catégories de dossiers, pour rendre la recherche de fichiers multimédia plus aisée et plus rapide. Cet écran fait apparaître les catégories suivantes: **Artists (Artistes), Albums, Songs (Chansons), Playlists** et **Now playing (En cours de lecture)**.

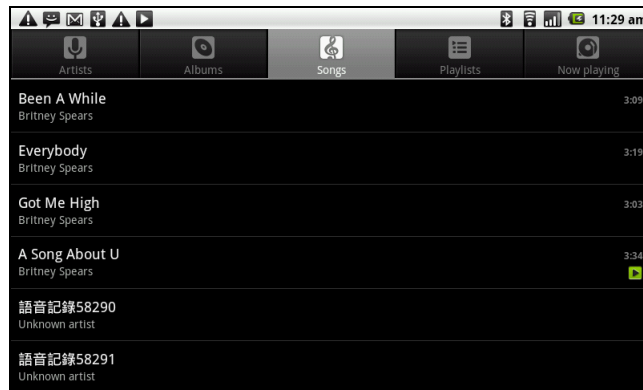


- **Now Playing screen (Écran En cours de lecture):** Affiche une liste des chansons en cours de lecture, et celles en attente de lecture. Faites glisser l'icône sur la gauche de chaque fichier multimédia pour organiser la séquence de lecture.

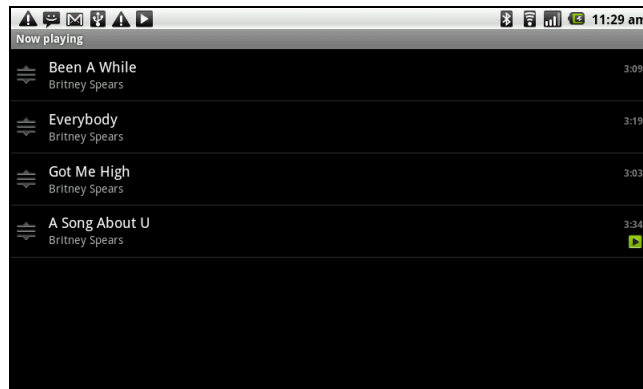

Lecture de musique

Pour lire de la musique

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Music (Musique)**.
2. Tapez **Menu > Library (Bibliothèque)**. L'écran Bibliothèque s'affiche.
3. Tapez **Songs (Chansons)**, et toutes les chansons de l'appareil s'affichent.
4. Tapez sur une piste pour la sélectionner. La lecture audio commence automatiquement.

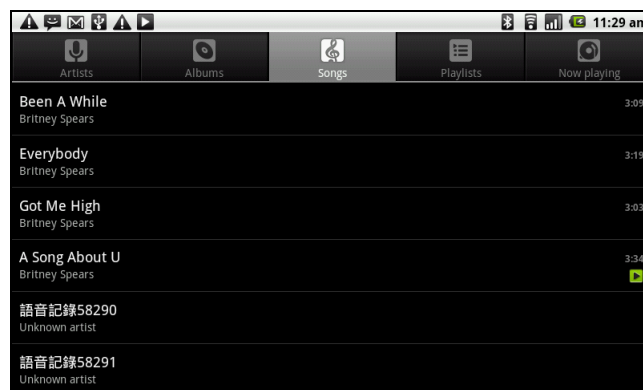

Changement des options de lecture


Dans l'écran Lecture, tapez sur **Menu**.

- Tapez sur **Library (Bibliothèque)** pour accéder à l'écran Bibliothèque de musique.
- Tapez sur **Party shuffle (Lecture aléatoire pour fête)** pour lire toutes les chansons dans un ordre aléatoire.
- Tapez sur **Add to playlist (Ajouter à la liste de lecture)** pour ajouter la chanson sur votre liste de lecture favorite.
- Tapez **Use as ringtone (Utiliser comme sonnerie)** pour paramétrer cette chanson comme sonnerie.
- Tapez sur **Delete (Supprimer)** pour supprimer cette chanson.

Création d'une liste de lecture

Ajoutez des chansons sur une liste de lecture spécifique ou créez une liste de lecture.


1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Music (Musique)**.
2. Tapez **Menu > Library (Bibliothèque)**. L'écran Bibliothèque s'affiche.
3. Restez appuyé sur la chanson que vous voulez ajouter.
4. Tapez sur **Add to playlist (Ajouter à la liste de lecture)**.

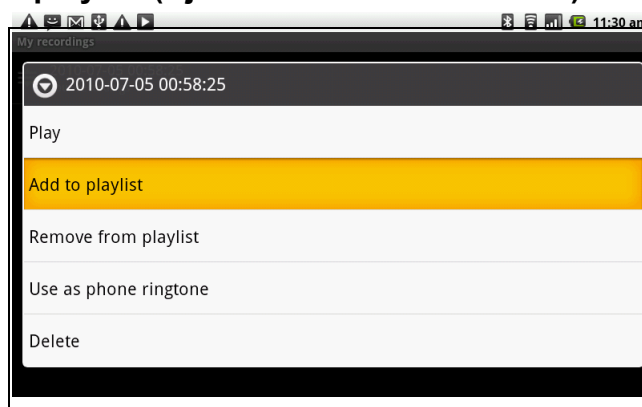

5. Choisissez une liste de lecture existante, ou tapez sur **New (Nouveau)** pour créer une nouvelle liste de lecture. Cette chanson est ajoutée à la liste de lecture.





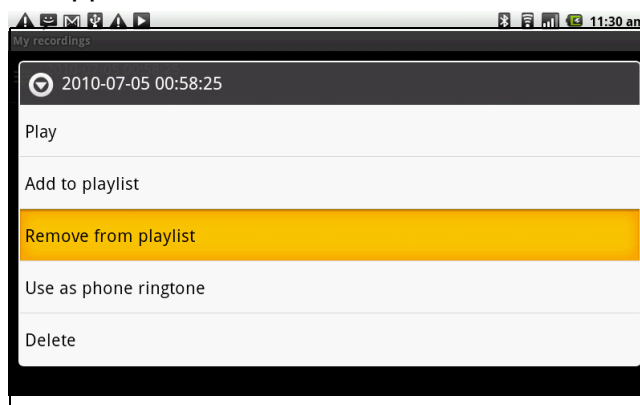


Pour supprimer un fichier audio de la liste de lecture.


1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Music (Musique)**.
2. Tapez **Menu > Library (Bibliothèque)**. L'écran Bibliothèque s'affiche.
3. Restez appuyé sur la chanson que vous voulez supprimer.
4. Tapez sur **Remove from playlist (Supprimer de la liste de lecture)**.
5. Cette chanson est supprimée de la liste de lecture.



Chapitre 8: Programmes

Cet appareil est équipé des programmes préinstallés suivants.


Programmes	Description
 Aldiko	Permet de télécharger des livres électroniques (ebooks) depuis le catalogue en ligne, pour les visualiser sur votre appareil.
 Caméra	Permet d'enregistrer des clips vidéo.
 Appareil photo	Permet de prendre des photos ou d'accéder à la web cam.
 Documents To Go	Utilisez les applications Document To Go, comme Word To go, Sheet To Go, Slideshow To Go, et PDF To Go Lite.
 Navigateur de fichiers	Permet de gérer les fichiers audio, vidéo et les images.
 Galerie	Permet d'afficher et d'éditer les photos et les vidéos. Voir page 25.
 Marché	Permet de trouver des applications et des jeux de divertissement, à télécharger et à installer sur cet appareil.
 Musique	Permet de lire et de gérer la musique et les fichiers audio de votre ViewPad.
 Bloc-notes	Permet de créer des notes et des brouillons. page 33.
 Rss Reader	Permet d'obtenir des mise à jour en direct de vos informations ou de vos sites web favoris.
 Paramètres	Permet de configurer les paramètres de l'appareil, les paramètres de connexion sans fil et les paramètres d'appel de cet appareil.
 Boîte à outils de la carte SIM	Permet de se connecter directement aux services fournis par votre fournisseur de services mobiles et de les utiliser.
 Talk	Programme de messagerie instantanée de Google.
 Vidéos	Permet de lire des clips vidéo.
 Composeur vocal	Permet de lire et d'enregistrer les textes prédéfinis à reconnaître et à utiliser par cet appareil pour la composition vocale, pour la recherche d'un contact, et pour bien d'autres fonctions encore.
 Mémo vocal	Permet d'enregistrer des notes vocales.


Programmes	Description
 YouTube	Service de lecture vidéo continue en ligne, qui vous permet d'afficher, de rechercher et de télécharger des vidéos.

8.1 Aldiko


Le programme Aldiko permet de télécharger des livres électroniques (ou ebooks) depuis un catalogue en ligne, et de les visualiser sur votre appareil.

Pour rechercher un ebook

1. Dans l'écran d'accueil, tapez sur  > **Aldiko**.
2. Choisissez un ebook sur votre étagère, et tapez sur le livre pour l'ouvrir.
3. Faites glisser vos doigts vers la droite et la gauche, pour accéder à la page précédente ou à la page suivante.

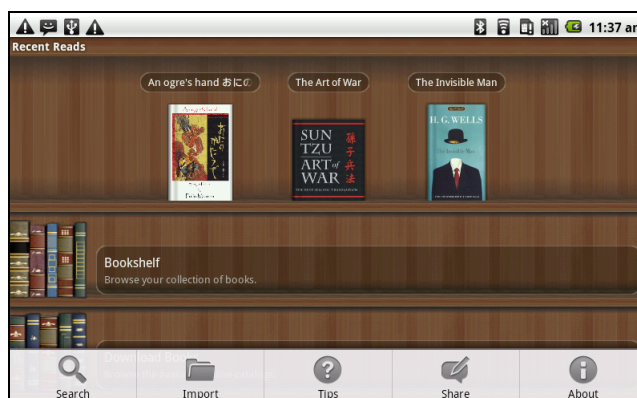

Pour télécharger un ebook

4. Dans l'écran d'accueil, tapez sur  > **Aldiko** > **Download books (Télécharger livres)**.
5. Choisissez un éditeur dans la liste du catalogue en ligne Aldiko.
6. Tapez sur le livre à télécharger, puis tapez sur **Download (Télécharger)**.
7. Le livre téléchargé apparaît sur votre étagère.


Remarque: vous devrez peut-être acheter les livres à télécharger.

8.2 Caméra

Permet d'enregistrer des clips vidéo avec le ViewPad. Voir "Vidéos" à la page 23.

8.3 Documents To Go

Documents To Go vous permet d'ouvrir des formats de fichier Adobe et Microsoft® Office.

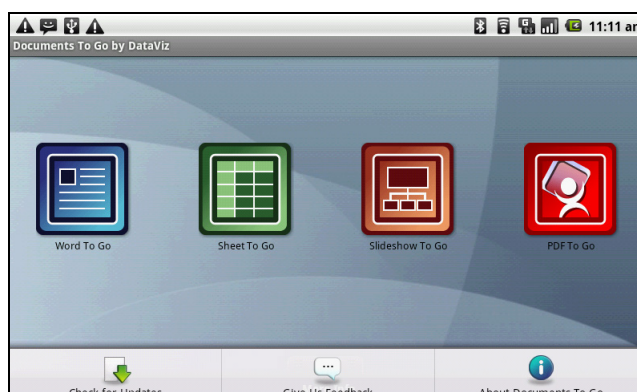

Word To Go®

Word To Go® vous permet de réviser et d'éditer des documents Microsoft® Word (.doc et .docx). Ce programme prend en charge les images, la couleur de la police, les caractères gras, italiques, soulignés, les listes avec puces, avec numéros, etc.

Pour ouvrir **Word To Go**

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Documents > Word To Go**.
2. Tapez sur **Open File (Ouvrir le fichier)**.
3. Tapez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
 - Faites glisser votre doigt sur l'écran pour obtenir une vue d'ensemble ou pour passer à d'autres pages.
4. Pour fermer le fichier, tapez sur **Return (Retour)**.

Sheet To Go®

Sheet To Go® vous permet de réviser et d'éditer des tables Microsoft® Excel (.xls et .xlsx). Ce programme prend en charge le format des cellules et des nombres, l'alignement des rangées et des colonnes, les formules et la gestion tactile rapide de la vue d'ensemble.

Pour ouvrir **Sheet To Go**

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Documents > Sheet To Go**.
2. Tapez sur **Open File (Ouvrir le fichier)**.
3. Tapez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
 - Faites glisser votre doigt sur l'écran pour obtenir une vue d'ensemble de la feuille.
 - Pour afficher les autres feuilles de travail du fichier, tapez sur **Menu > View > Worksheets (Afficher feuilles de travail)**, puis tapez sur le nom de la feuille à afficher.
4. Pour fermer le fichier, tapez sur **Return (Retour)**.

Slideshow To Go®

Slideshow To Go® vous permet de réviser et d'éditer des présentations Microsoft® PowerPoint (.ppt et .pptx). Ce programme prend en charge l'affichage de diapositives, la visualisation des projets, les remarques de l'orateur, les images, les tableaux, le format des polices et la navigations sans effort 'folioscope' des diapositives.

Pour ouvrir **Slideshow To Go**

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Documents > Slideshow To Go**.
2. Tapez sur **Open File (Ouvrir le fichier)**.
3. Tapez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
4. Pour fermer le fichier, tapez sur **Return (Retour)**.

PDF To Go®

PDF To Go® vous permet d'afficher les fichiers Adobe® PDF files (.pdf). Ce programme prend en charge l'affichage de la page, le retour à la ligne automatique, les multiples niveaux de zoom, la rotation automatique, les images incrustées, et bien plus encore.

Pour ouvrir **PDF To Go**

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Documents > PDF To Go**.
2. Tapez sur **Open File (Ouvrir le fichier)**.
3. Tapez sur le fichier que vous voulez ouvrir.
 - Tapez sur l'écran pour afficher les commandes du zoom.
 - Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour afficher la page suivante ou précédente.
4. Pour fermer le fichier, tapez sur **Return (Retour)**.

8.4 FNavigator de fichiers

Le navigateur de fichier vous permet de rechercher les contenus de votre ViewPad.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > File Browser (Navigateur de fichiers)**.
2. Tapez sur la fonction pour faire défiler la liste des dossiers. Appuyez sur l'un des dossiers pour l'afficher.

Gestion des fichiers et des dossiers


- Pour ouvrir un élément, faites glisser votre doigt pour le sélectionner, puis appuyez sur l'élément pour confirmer.
- Pour déplacer, copier, supprimer, renommer ou définir une image comme icône d'un contact ou comme papier peint,
- appuyez longtemps sur l'écran, puis sélectionnez l'une des options.
- Pour coller un élément, tapez sur **Menu** et sélectionnez **Paste (Coller)**.

- Pour trier des éléments, tapez sur **Menu** et sélectionnez **Sort (Trier)**, puis choisissez une option.
- Pour rechercher un fichier, tapez sur **Menu** et sélectionnez **Search (Recherche)**.

8.5 Galerie

Vous pouvez afficher vos images capturées, vos clips vidéo enregistrés, et les images téléchargées dans Galerie.

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Gallery (Galerie)**.
2. Le dossier Appareil photo et le dossier Carte SD s'affichent.
3. Tapez sur cette fonction pour afficher les images ou les vidéos de la caméra. Les images ou les vidéos sont affichées en miniatures.
4. Pour afficher les photos ou les vidéos, voir "Visualisation des vidéos" à la page 25.

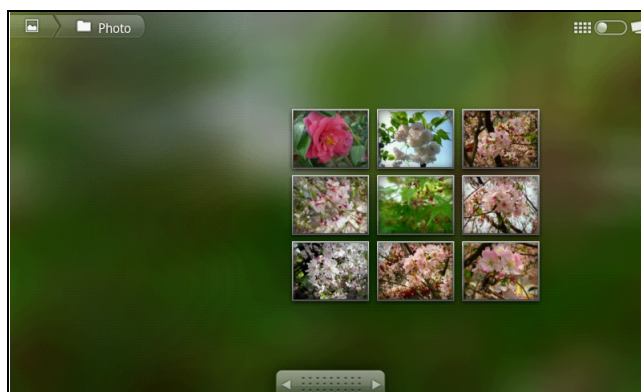


8.6 Marché

Android Market vous permet de trouver et de télécharger des applications et des jeux sur ce ViewPad.

Pour commencer à utiliser Android Market

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Market (Marché)**.
2. Tapez sur **Accept (Accepter)** après avoir lu les conditions d'utilisation des services.
3. Tapez sur **Next (Suivant)** pour créer votre compte Google.
4. Tapez sur **Create (Créer)** pour créer un nouveau compte ou sur **Sign in (Connexion)** pour vous connectez à votre compte existant.
5. Une fois connecté, vous pouvez lancer des recherches de programmes et les télécharger depuis le marché. Tapez sur **Apps (Applications)** pour afficher la liste des applications disponibles. Puis tapez sur **Games (Jeux)** pour afficher la liste des jeux disponibles.

Vous pouvez également taper sur **Downloads (Téléchargements)** pour afficher les programmes déjà téléchargés.

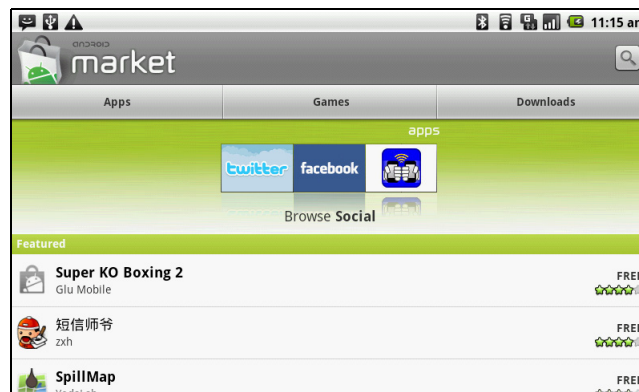

REMARQUE: Android Market n'est pas pris en charge dans tous les pays.

8.7 Musique


Utilisez le lecteur de musique pour lire des fichiers audio ou des fichiers vocaux enregistrés. Voir "Utilisation du lecteur de musique" à la page 25.

8.8 Bloc-notes

Utilisez Note pad pour écrire vos notes.

Tapez sur le programme pour créer un nouveau carnet de notes.


Tapez sur le programme pour afficher la liste des notes enregistrées.

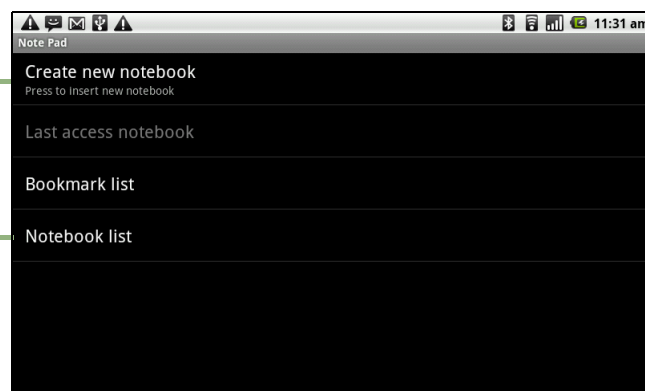


Pour créer une note

1. Tapez sur **Application Menu (Menu Applications) > Note pad (Bloc-notes)**.
2. Tapez sur **Create new notebook (Créer un nouveau carnet)**.


3. Accédez à Titre de la page, pour nommer le nouveau carnet, comme le montre l'illustration.

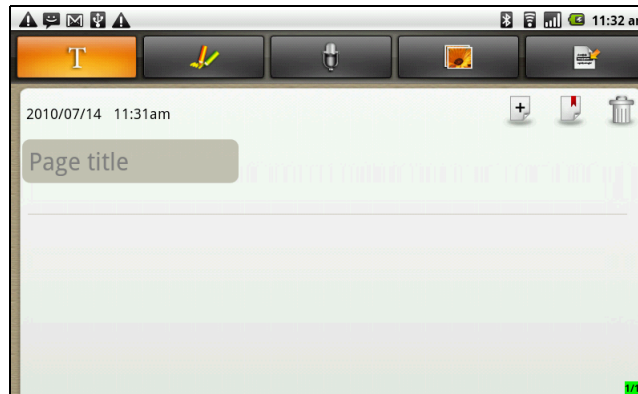


4. Saisissez vos commentaires juste en-dessous.

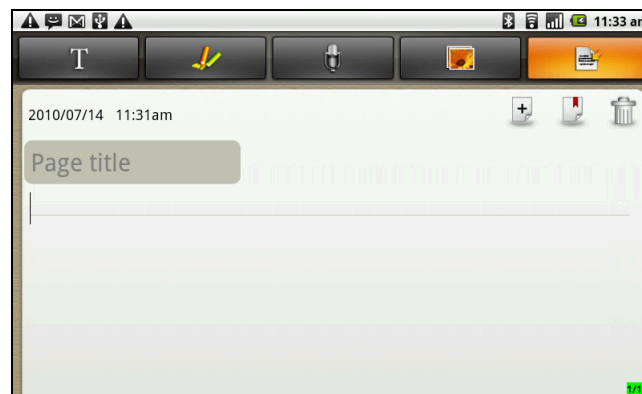


5. Utilisez l'outil Paint pour insérer des dessins dans vos notes.

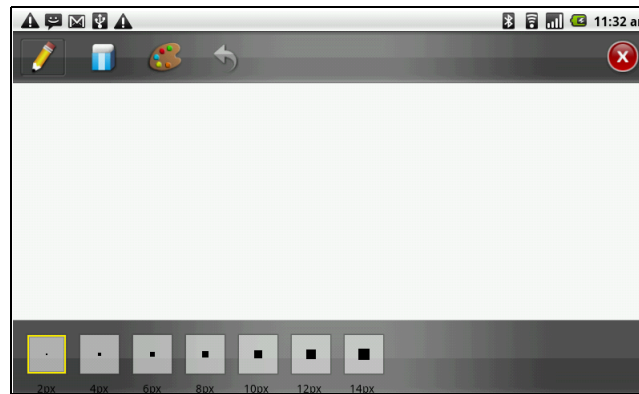


6. Vous pouvez également ajouter dans votre carnet, des images de la galerie, ou des photos prise par l'appareil photo.

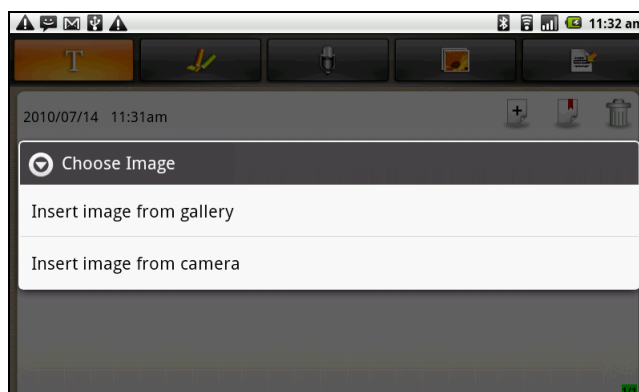

7. Les enregistrements audio peuvent également être ajoutés à vos notes.

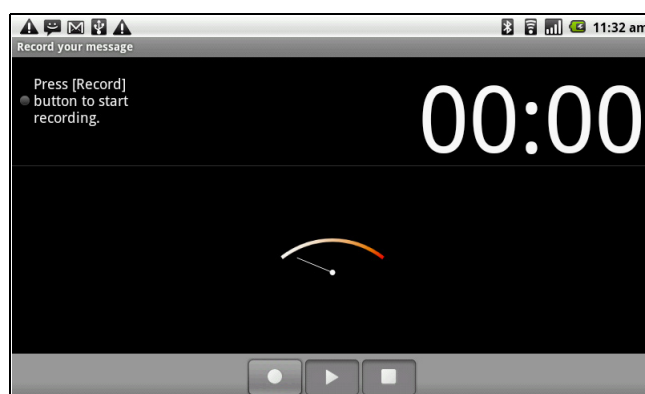

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour retourner à l'écran Note Pad (Bloc-notes). Votre note est automatiquement sauvegardée.

8.9 Rss Reader

Utilisez RSS Reader pour obtenir une mise à jour en direct de vos sites web favoris.

Pour ajouter un nouveau fil RSS

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > RSS Reader**.
2. Tapez sur **Menu > New feed (Nouveau flux)** pour ajouter une URL correspondante au fil.
3. Choisissez **OK** pour confirmer.

Pour mettre à jour le fil RSS

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > RSS Reader**.
2. Tapez sur **Menu > Update all (Tout mettre à jour)** pour mettre à jour les fils RSS.

3. Les nouveaux fils s'affichent dans la boîte de réception des fils RSS.



8.10 Paramètres

Dans le menu Settings (Réglages), vous pouvez afficher et effectuer des réglages du contrôle de la connexion sans fil, des paramètres d'appel, du réglage général du téléphone et des paramètres de sécurité. Voir "Paramétrages du ViewPad" à la page 39.

8.11 Boîte à outils de la carte SIM (Uniquement pour certains modèles)

Permet de se connecter directement aux services fournis par votre fournisseur de services mobiles.


8.12 Talk

Google Talk est un programme de messagerie instantanée de Google.

Pour se connecter à Google Talk

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Google Talk**.
2. Tapez sur **Create (Créer)** ou sur **Sign in (Connexion)** pour accéder à votre compte Google.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter ou pour créer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Gmail.
4. Une fois connecté, vous pouvez commencer à utiliser Google Talk, et faire ce qui suit:
 - Afficher la liste des amis: Tapez **Menu > All friends (Tous les amis)**.
 - Ajouter des amis à la liste des amis: Tapez **Menu > Add friends (Ajouter des amis)**.
 - Passer d'un salon de discussion à un autre: Tapez **Menu > Switch chats (Changer de salon de discussion)**.
 - Pour bloquer une personne: Tapez **Menu > Blocked (Bloqué)**.
 - Pour inviter une personne dans votre salon de discussion: Tapez **Menu > Invites (Invite)**.
 - Pour configurer les paramètres de Google Talk: Tapez **Menu > More (Plus) > Settings (Paramètres)**.

- Pour vous déconnecter: Tapez **Menu > More (Plus) > Sign out (Déconnexion)**.
- Pour afficher les conditions et les droits à la vie privée: Tapez **Menu > More (Plus) > Terms & Privacy (Conditions et droit à la vie privée)**.

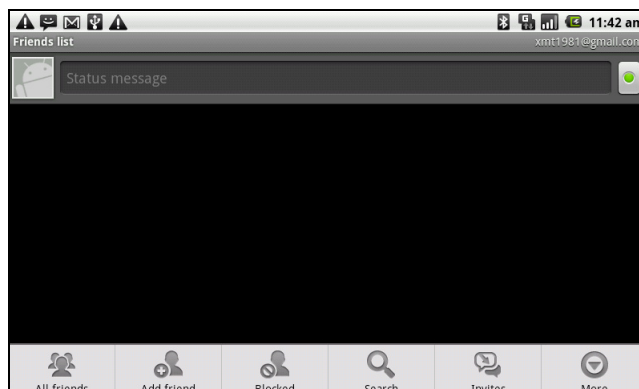

8.13 Vidéos

Avec ce ViewPad, il est possible de lire des clips vidéos capturés. Voir “Vidéos” à la page 23.

8.14 Compositeur vocal



Permet de lire et d'enregistrer les textes prédéfinis à reconnaître et à utiliser par ce ViewPad pour la composition vocale, pour la recherche d'un contact, et pour bien d'autres fonctions encore.

Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Voice Dialer (Compositeur vocal)**.


8.15 Mémo vocal

Pour enregistrer un mémo vocal

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Voice Note (Mémo vocal)**.
2. Tapez sur **Menu > Record (Enregistrer)**.
3. L'écran d'enregistrement s'affiche.

4. Sélectionnez  pour enregistrer un mémo vocal. Sélectionnez  pour stopper l'enregistrement.

Les mémos vocaux enregistrés s'affichent ici.

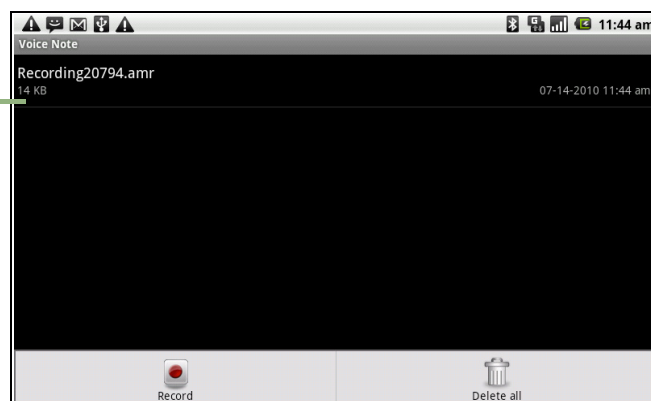

Sélectionnez pour ajouter un nouveau mémo. Sélectionnez pour supprimer tous les mémos vocaux.

Pour lire un mémo vocal


1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Voice Note (Mémo vocal)**.
2. Une liste des mémos vocaux s'affiche. Sélectionnez le mémo vocal à lire.
3. Le mémo vocal est lu avec Lecteur de musique.

8.16 YouTube

YouTube est un service de lecture vidéo continue en ligne, qui vous permet d'afficher, de rechercher et de télécharger des vidéos.

Pour commencer à utiliser YouTube

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > YouTube**.
2. Les vidéos sont regroupées en catégories, comme À la une, Les plus populaires, Les plus regardées, Les meilleures évaluations, et plus. Tapez sur une catégorie pour voir les vidéos disponibles de ladite catégorie.
3. Tapez sur une vidéo pour la lire.

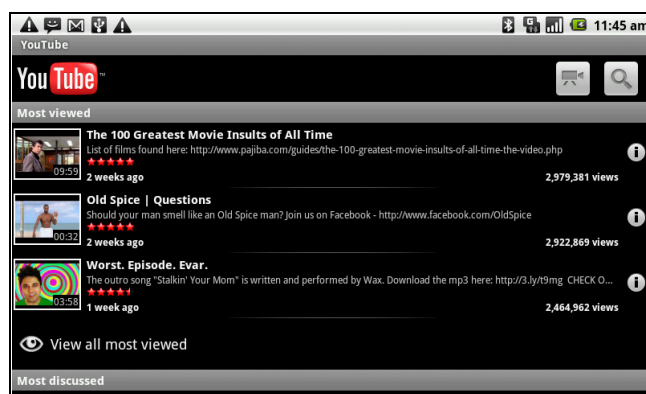

REMARQUE: YouTube n'est pas disponible dans tous les pays.

Chapitre 9: Gérer votre ViewPad

9.1 Paramétrages du ViewPad

Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres)** pour afficher et ajuster les réglages de ce ViewPad. Le menu Réglages se compose des éléments suivants: **Wireless controls (Commandes sans fil)**, **Call settings (Paramètres appel)**, **Sound & Display (Son et affichage)**, **Data synchronization (Synchronisation des données)**, **Security & location (Sécurité et emplacement)**, **Applications**, **SD card (Carte SD)**, **phone storage (Stockage téléphone)**, **Date & time (Date et heure)**, **Locale & text (Locale et texte)**, **Search (Recherche)**, et **About phone (À propos du téléphone)**.

Sans fil et réseaux

Application	Description
Airplane mode (Mode Avion)	Désactive toutes les connexions sans fil.
Wi-Fi settings (Réglages Wi-Fi)	Paramètre et gère les points d'accès sans fil.
Bluetooth settings (Réglages Bluetooth)	Gère les connexions, définit le nom de l'appareil et l'habilité de l'appareil à être découvert.
VPN settings (Réglages VPN)	Installe et gère les réseaux privés virtuels (Virtual Private Network, ou VPN).
Mobile networks (Réseaux mobiles)	Paramètre les options pour les noms de la fonction itinérance, des réseaux et des points d'accès.

Paramétrage des appels

Application	Description
Fixed Dialing Numbers (Numéros de composition fixes)	Gère les numéros de composition fixes.
Voicemail (Messagerie vocale)	Paramètre le numéro de la messagerie vocale.
Other call settings (Autres paramètres d'appel)	Renvoi automatique des appels, interdiction d'appel, ID de l'appelant et appel en attente.

Son

Application	Description
Silent mode (Mode Silence)	Active ou désactive le mode silence. Tons les sons, à l'exception des supports multimédia et des alarmes, sont coupés.
Phone vibrate (Vibration du téléphone)	L'appareil vibre en cas d'appels entrants.
Volume	Sonnerie: Ajuste le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications. Volume des supports multimédia: Règle le volume de la lecture audio et vidéo. Alarme: Ajuste le volume de l'alarme.
Phone ringtone (Sonnerie du téléphone)	Paramètre votre sonnerie par défaut en cas d'appel entrant.

Application	Description
Notification ringtone (Sonnerie de notification)	Paramètre la sonnerie par défaut en cas de notification.
Audible touch tones (Sons des touches)	Active/désactive le son en cas d'utilisation d'un clavier de numérotation.
Audible selection (Sélection son)	Active/désactive le son lors de la sélection d'écran.
Screen lock sounds (Sons verrouillage écran)	Avertissement sonore lors du verrouillage et du déverrouillage de l'écran.
Haptic feedback (Retour tactile)	Réponse sonore lors de la pression des touches programmables et dans certaines interactions UI.

Affichage

Application	Description
Brightness (Luminosité)	Ajuste la luminosité de l'écran.
Auto-rotate screen (Rotation automatique de l'écran)	Active/désactive la rotation automatique de l'écran.
Animation	Affiche une animation lors de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres.
Screen Timeout (Délai avant extinction de l'écran)	Ajuste le délai avant l'extinction automatique de l'écran.
Resolution Compatibility (Compatibilité de la résolution)	Permet à l'application de s'exécuter en mode compatibilité HVGA (320x480) ou en mode WVGA (480x800).
G-Sensor Calibration (Calibrage du capteur G)	Paramètre le calibrage du capteur g pour le ViewPad.
E-Compass Calibration (Calibrage E-Compass)	Paramètre le calibrage e-compass pour le ViewPad.

Emplacement et sécurité

Application	Description
Use wireless networks (Utiliser les réseaux sans fil)	Paramètre la localisation dans les applications (comme les cartes), en utilisant les réseaux sans fil.
Use GPS satellites (Utiliser les satellites GPS)	Cocher la case pour activer les satellites GPS.
Use assisted GPS (Utiliser le GPS assisté)	Utilise un serveur pour assister le GPS.
AGPS Settings (Paramètres AGPS)	Permet d'ajuster les paramètres AGPS. Cette option n'est disponible que si Activer les satellites GPS est activé.
GPS Ephemeris Auto Download (Téléchargement automatique de l'éphéméride GPS)	Active/Désactive le téléchargement des mises à jour de l'éphéméride depuis le serveur.

Application	Description
Set unlock pattern (Régler le motif de déverrouillage)	Tapez pour régler le motif de déverrouillage.
Set security question and answer (Paramétrer la question et la réponse de sécurité)	Permet de paramétrer votre question de sécurité et sa réponse, pour déverrouiller l'écran.
Screen unlock pattern (Motif de déverrouillage de l'écran)	Tapez pour régler le motif de déverrouillage.
SIM card lock (Verrouillage de la carte SIM)	Tapez pour installer un verrouillage de la carte SIM, ou pour modifier le code pin de la carte SIM.
Passwords (Mots de passe)	Cochez la case pour afficher le mot de passe lorsque vous le saisissez.
Credential storage (Stockage des justificatifs d'identité)	Utilisez les justificatifs d'identité sécurisés de la carte SD, paramétrez ou modifiez le mot de passe correspondant au stockage des justificatifs d'identité, ou supprimer le contenu du stockage.

Applications

Application	Description
Unknown sources (Sources inconnues)	Vous permet d'installer des applications non marchandes.
Manage applications (Gérer les applications)	Vous permet de gérer et de supprimer des applications installées.
Running services (Services en cours d'exécution)	Permet d'afficher et de contrôler les services actuellement en cours d'exécution.
Development (Développement)	Permet de paramétrer les options pour le développement des applications.

Comptes et synchronisation

Application	Description
Background data (Données en arrière-plan)	Cochez la case pour activer la synchronisation, l'envoi et la réception des données pour toutes les applications.
Auto-Sync (Synchronisation automatique)	Cochez la case pour synchroniser automatiquement les données entre les applications.
Manage accounts (Gérer les comptes)	Tapez sur un compte pour configurer les paramètres de synchronisation des fonctions Calendrier, Contacts, et Gmail, ou tapez pour ajouter un compte Gmail.

Droit à la vie privée

Application	Description
Location (Emplacement)	Cochez la case pour utiliser My Location lors de la recherche Google et pour tout autre service Google.
Personal data reset (Réinitialisation des données personnelles)	Supprime toutes les données de l'appareil.

Carte SD, mémoire auxiliaire USB et stockage ViewPad

Application	Description
Unmount SD card (Retirer la carte SD)	Garantit un retrait de la carte mémoire en toute sécurité.
Internal ViewPad storage (Stockage interne ViewPad)	Affiche la mémoire de stockage disponible du ViewPad.

Recherche

Application	Description
Google search settings (Paramètres de recherche Google)	Gère les paramètres et l'historique de recherche.
Searchable item (élément pouvant être recherché)	Choisissez le type d'élément à rechercher sur le ViewPad.
Clear search shortcuts (Effacer les raccourcis de recherche)	Permet d'effacer les raccourcis actuels permettant d'afficher les résultats des recherches.

Langue et clavier

Application	Description
Location (Locale)	Choisissez la langue et la région à appliquer sur ce ViewPad.
TouchPal	Permet de paramétrer le clavier à l'écran.

Synthèse de la parole à partir du texte

Application	Description
Install voice data (Installer les données vocales)	Permet d'installer les données vocales indispensables à la synthèse d'un discours.

Date et heure

Application	Description
Automatic (Automatique)	Cochez cette case pour utiliser les valeurs fournies par le réseau.

Application	Description
Set date (Régler la date)	Tapez pour régler la date pour ce ViewPad.
Set time zone (Paramétrer le fuseau horaire)	Permet de définir le fuseau horaire de votre emplacement actuel.
Set time (Régler l'heure)	Tapez pour régler l'heure pour ce ViewPad.
Use 24-hour format (Utiliser le format 24 heures)	Permet l'horloge en format 24 heures.
Select date format (Choix du format date)	Permet de paramétrer le format de date préféré.

About ViewPad (À propos de ViewPad)

Affiche les informations légales, le statut ViewPad et la version du logiciel.

9.2 Modification des paramètres de base

Date et Heure

Pour régler la date et l'heure

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Date & time (Date et heure)**.
2. Régler la date.
3. Choisissez le fuseau horaire dans la liste.
4. Pour ajuster l'heure, tapez l'heure, les minutes, les secondes, ou dans le champ AM/PM, tapez + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur.
5. Pour ajuster la date, tapez le mois, l'heure ou dans le champ année, tapez + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur.
6. Tapez **Set (Définir)** pour appliquer les valeurs.




Réglage des alarmes

Vous pouvez paramétrer jusqu'à trois alarmes sur cet appareil.

Pour régler l'alarme

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Clock (Horloge)**.
2. Dans l'onglet Horloge alarme, tapez sur le réglage de l'horloge alarme existante, ou tapez sur **Menu > Add alarm (Ajouter alarme)**, pour paramétrer une nouvelle alarme.
3. Tapez sur **Time (Heure)** pour ouvrir la page horloge et régler l'heure de l'alarme. Pour saisir l'heure numérique, tapez l'heure, les minutes ou dans le champ AM/PM, tapez + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur.
4. Tapez sur **Ringtone (Sonnerie)** pour définir votre sonnerie préférée en tant qu'alarme.
5. Tapez sur **Vibrate (Vibrer)** pour activer/désactiver les vibrations lorsque l'alarme retentit.
6. Tapez sur **Repeat (Répéter)** pour choisir le jour où doit retentir l'alarme. Choisissez **OK** pour confirmer.
7. Tapez sur **Label (Etiquette)** et saisissez une description de l'alarme.
8. Pour activer l'alarme, cochez **Turn on alarm (Activer l'alarme)**.

CONSEIL: Pour faire sonner l'alarme même lorsque le ViewPad est en mode silence, tapez sur **Menu > Settings (Paramètres)**, et cochez la case **Alarm in silent mode (Alarme en mode silence)**.

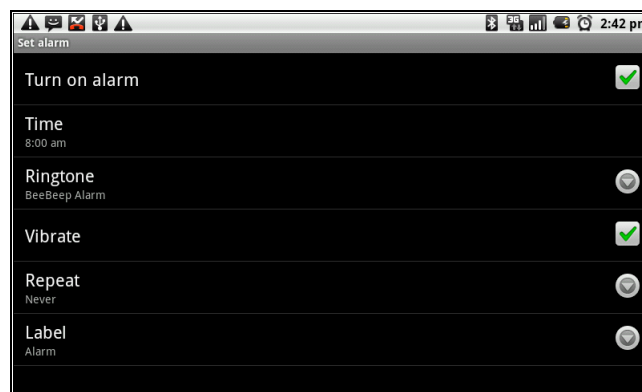

Réglages d’Affichage

Les réglages d'affichage de ce ViewPad affecte la batterie et le niveau de consommation externe.

Pour désactiver le rétroéclairage lorsque l'appareil est en veille

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)** pour accéder au sous-menu.
2. Dans le sous-menu **Display settings (Réglages d'affichage)**, tapez **Screen Timeout (Délai avant extinction de l'écran)**.
3. Choisissez dans la liste proposée des délais d'extinction de l'écran. Votre paramètre est automatiquement sauvegardé.

Pour ajuster la luminosité

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)** pour accéder au sous-menu.
2. Dans le sous-menu **Display settings (Réglages d'affichage)**, tapez sur le curseur de défilement **Brightness (Luminosité)**.
3. Faites glisser le curseur **Brightness (Luminosité)** pour ajuster le réglage de la luminosité.

Pour modifier l'orientation de l'écran

1. Tapez **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)** pour accéder au sous-menu.
2. Dans le sous-menu **Display settings (Réglages d'affichage)**, tapez sur **Orientation**.
3. Cochez la case pour modifier automatiquement l'orientation de l'écran lorsque vous tournez l'appareil.

Réglages de la sonnerie

Vous pouvez assigner une sonnerie et un type de sonnerie pour différents événements comme un appel entrant, la réception d'un nouveau message, et autres.

Pour modifier la tonalité et le type de sonnerie d'un appel entrant

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)**.
2. Dans le sous-menu **Sound settings (Réglages audio)**, tapez sur **Phone ringtone (Sonnerie téléphone)**.
3. Sélectionnez la sonnerie voulue dans la liste.
4. Tapez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier la tonalité de la sonnerie pour d'autres événements

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Sound & display (Son et affichage)**.
2. Dans le sous-menu **Sound settings (Réglages audio)**, tapez sur **Notification ringtone (Sonnerie notification)**.
3. Sélectionnez la sonnerie voulue dans la liste.
4. Tapez sur **OK** pour confirmer.

9.3 Utilisation de la connexion sans fil et réseaux

L'élément Sans fil et réseaux vous permet de gérer la Wi-Fi, le Bluetooth, le mode Avion et les réseaux mobiles.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless & networks (Sans fil et réseaux)**.
2. Pour activer ou désactiver la fonction **Wi-Fi**, **Bluetooth** ou **Airplane mode (Mode Avion)**, il suffit de taper sur leurs barres correspondantes.

3. Pour modifier les paramètres de connexion, tapez sur les paramètres de la fonction correspondante, puis sélectionner le paramètre à modifier.

9.4 Protéger votre ViewPad

Vous pouvez protéger ce ViewPad des utilisateurs non autorisés, via le code PIN ou la saisie d'un mot de passe.

Activer ou désactiver le PIN de la carte SIM

Lorsque le code PIN est activé, il vous est demandé de saisir le code PIN avant d'effectuer un appel.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Location & Security (Emplacement et sécurité)**.
2. Dans le sous-menu **SIM card lock (Blocage de carte SIM)**, tapez sur **Set up SIM card lock (Configurer blocage SIM)**.
3. Tapez sur **Lock SIM card (Bloquer carte SIM)** pour n'autoriser l'utilisation de l'appareil qu'après la saisie du code PIN. Cochez la case pour activer cette fonction, décochez la case pour la désactiver.
4. Saisissez le code PIN actuel.
5. Pour modifier le code PIN, tapez sur **Change PIN (Modifier PIN)**.
6. Saisissez l'ancien code PIN.
7. Saisissez le nouveau code PIN, puis confirmez.

Activer la protection du verrouillage de l'écran

Lorsque la fonction Verrouiller l'écran est activée, suivez la procédure ci-dessous pour déverrouiller l'écran.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Location & Security (Emplacement et sécurité)**.
2. Dans le sous-menu **Screen unlock pattern (Schéma de déverrouillage de l'écran)**, tapez sur **Set unlock pattern (Paramétrer le schéma de déverrouillage)**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour définir votre propre schéma de déverrouillage, puis tapez sur **Continue (Continuer)**.
4. Redessinez votre schéma de déverrouillage, et tapez sur Confirmer.

9.5 Réinitialiser le ViewPad

Vous pouvez réinitialiser votre ViewPad à ses paramètres par défaut.

1. Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Privacy settings (Paramétrages du droit à la vie privée)**.
2. Dans le sous-menu **Personal data (Données personnelles)**, tapez sur **Factory data reset (Réinitialiser aux paramètres d'usine)**.
3. Tapez sur **Reset (Réinitialiser)** le ViewPad pour effacer toutes les données de votre ViewPad.

Chapitre 10: Utiliser l'application Outils PC

L'application PC Tools est un logiciel qui vous permet de changer de mode USB lorsque votre ViewPad est connecté à un ordinateur. Les modes disponibles sont les suivants:


- **USB Mass Storage (Mémoire auxiliaire USB):** permet à l'ordinateur de reconnaître votre ViewPad comme étant un périphérique de stockage de masse USB.
- **Phone as modem (Téléphone comme modem):** permet d'utiliser votre ViewPad en tant que modem.
- **Synchronization Tool (Outil de synchronisation):** permet de synchroniser votre ViewPad avec un ordinateur.



10.1 Utiliser l'application Outils PC

Installation du pilote

1. Mettez votre ViewPad sous tension et connectez-le à votre ordinateur en utilisant le câble USB.
2. Sur le bureau de Windows, double-cliquez sur **My Computer (Poste de travail)** et localisez le **CD drive (lecteur CD)**.
3. Recherchez et double-cliquez sur le fichier **Setup.exe**.

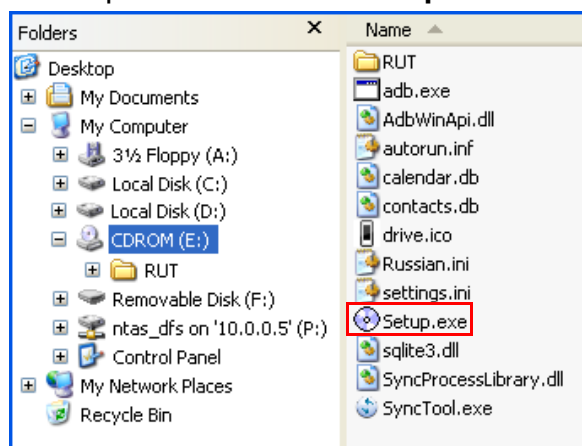


4. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation du pilote.

Utilisation de votre ViewPad comme appareil de stockage

Pour rechercher et transférer des vidéos et des photographies vers un ordinateur, suivez la procédure ci-dessous:

1. Dans l'application PC Tools, sélectionnez **USB Mass Storage (Mémoire auxiliaire USB)**.
2. La fenêtre **Removable Disk (Disque amovible)** apparaît à l'écran.

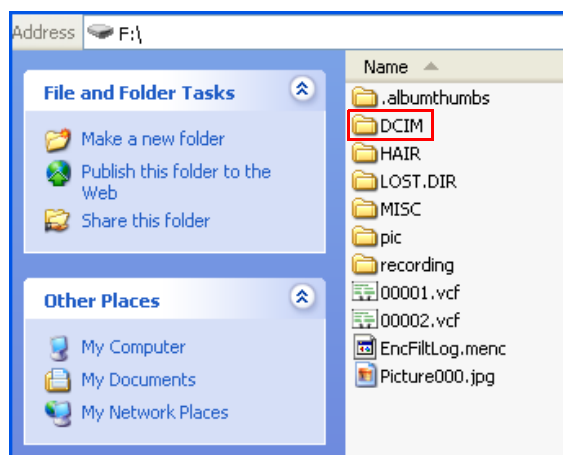


3. Localisez le dossier **DCIM** et double-cliquez sur le dossier **DCIM** pour l'ouvrir. D'autres dossiers s'affichent alors.
Vos images et vidéos enregistrées se trouvent dans ces dossiers.
4. Copiez et collez les fichiers image et vidéo vers un dossier de votre ordinateur.

Utilisation de votre ViewPad comme modem

Cette fonction vous permet d'utiliser votre ViewPad comme modem, et d'accéder ainsi à Internet.

1. Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de votre appareil est bien en mode **disable (désactivé)**.
 - Tapez sur **Application Drawer (Drawer d'applications) > Settings (Paramètres) > Wireless controls (Commandes sans fil)**. Désactivez le mode **Wi-Fi** (décochez la case **Wi-Fi**).
2. Dans l'application PC Tools, sélectionnez **Phone as modem (Téléphone comme modem)**.
3. Choisissez **APN**.

Vous pouvez éditer l'APN de votre opérateur. Contactez votre fournisseur réseau pour plus d'informations.

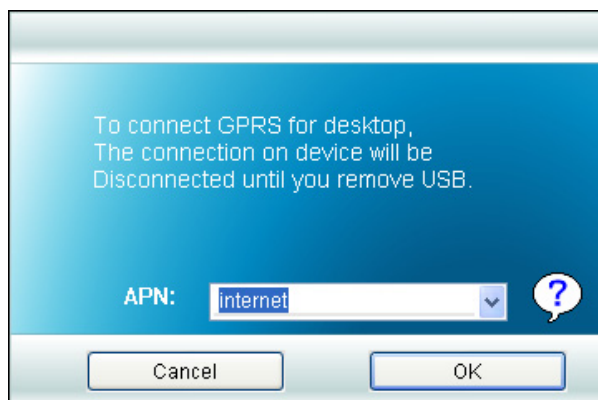

4. Patientez jusqu'à ce que le processus de **Connecting to 3G_Modem (connexion à un modem_3G)** se termine.


Le message "Le modem_3G est maintenant connecté" apparaît.

5. Dans le bureau de Windows, double-cliquez sur **Internet Explorer** ou lancez un navigateur Internet.

Synchronisation de votre ViewPad et d'un ordinateur

Cette fonction permet de synchroniser votre ViewPad avec un ordinateur.

Dans l'application PC Tools, sélectionnez **Synchronization Tool (Outil de synchronisation)**.

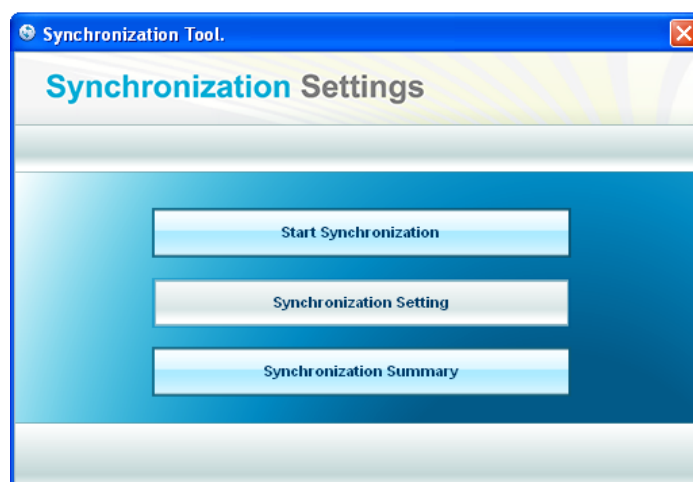

- **Start Synchronization (Lancer la synchronisation):** vous permet de lancer la synchronisation.
- **Synchronization Setting (Paramètre de synchronisation):** vous permet de définir les paramètres de synchronisation. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le paramétrage.
- **Synchronization Summary (Sommaire de la synchronisation):** affiche le résumé du processus de synchronisation.

Spécifications

Bande radio et norme	
Bandes GSM	850 / 900 / 1800 / 1900
Bandes UMTS	850 / 1900 / 2100 ou 900 / 1900 / 2100
GPRS	GPRS Classe 12
EGPRS/EDGE	Multi-fente Classe 12
UMTS	DL / UL, HSDPA 7,2Mbps
Connectabilité	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	802.11 b/g
Bluetooth	2.1 + EDR
USB	USB 2.0 à grande vitesse, client
Alimentation	
Batterie	3240mAh avec Lithium-polymère compact
Adaptateur CA	Tension d'entrée CA: 100-240VCA, 50 / 60Hz Intensité d'entrée CA: 300mA max. Tension de sortie CC: 5VCC (typique) Intensité de sortie CC: 2A (typique)
Température	
En fonctionnement	de -15°C à 55°C
Hors fonctionnement / de stockage	de -20°C à 70°C
En cours de chargement	de 0°C à 40°C
Humidité	
En fonctionnement	de 10% à 90% sans condensation
Hors fonctionnement / de stockage	de 5% à 95% sans condensation

A

Affichage

- luminosité 44
- orientation 44
- rétroéclairage 44

Aldiko 29

- Rechercher un ebook 29
- télécharger 29

Alimentation

- mise sous et hors tension 4

appareil

- menu réglages 36

B

Batterie

- Chargement 3

Bloc-notes

- ajouter une note 34

Bluetooth 22

- connexion 22

Bouton

- alimentation 2

C

Caméra

- réglages 24

Caméscope 29

carte microSD

- retrait 3

Clavier

- à l'écran 13

Code PIN 45

Composeur vocal 37

D

Déverrouiller l'écran 5

Documents

- PDF to Go 31
- Sheet To Go 30
- Slideshow To Go 31
- Word To Go 30

E

Écouteur 4

Écran

- orientation 44

Écran d'accueil 6

G

Galerie 32

Google Talk 36

GPS

- utilisation 47

I

Icônes

- Barre d'état 6
- Batterie 7
- Connexion 8
- Notification 8
- Réseau téléphonique 7
- volume 7

Internet 16, 18

- connexion 16, 17, 18
- connexion de données 21

L

Lecteur de musique 25, 33

M

Market 32

Mémo vocal 37

Menu

- Drawer d'applications 10
- Menu des raccourcis 9

Méthode de saisie 14

micro SD

- installation 3

N

Navigateur de fichiers 31

P

Paramètres

- clavier 14

Programmes 28

R

Réglages

- affichage 44
- alarmes 43
- basique 43
- date et heure 43
- sonnerie 45

Réseaux mobiles

- Nouvel APN 20

S

Sans fil et réseaux 45

SIM

- installation 3
- retrait 3
- SIM Toolkit (Boîte à outils de la carte SIM) 36

T

- Téléphone
 - protéger 45
 - réinitialiser 46
- Texte
 - saisie 13

V

- Verrouillage de l'écran 46
- Vidéo
 - enregistrement 23
 - lecture 25
 - visionnage 23
- Vidéos 37
- Volume
 - curseur de défilement 1
 - réglage 12

W

- Wi-Fi 17, 18
 - Ajouter un réseau Wi-Fi 19
 - Se connecter en Wi-Fi 18

Y

- YouTube 38

Service clientèle

Pour toute question relative au support technique ou à l'entretien du produit, reportez-vous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.

REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / Région	Site Internet	T= Téléphone F= Fax	Courrier électronique
France et autres pays francophones en Europe	www.viewsoniceurope.com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/support/call-desk/	service_fr@viewsoniceurope.com
Canada	www.viewsonic.com	T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 T= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	service.ca@viewsonic.com
Suisse	www.viewsoniceurope.com/chfr/	www.viewsoniceurope.com/chfr/support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Belgique (Français)	www.viewsoniceurope.com/befr/	www.viewsoniceurope.com/befr/support/call-desk/	service_be@viewsoniceurope.com
Luxembourg (Français)	www.viewsoniceurope.com/lu/	www.viewsoniceurope.com/lu/support/call-desk/	service_lu@viewsoniceurope.com

Garantie limitée

ViewSonic® ViewPad

Étendue de la garantie :

ViewSonic garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de malfaçon pendant toute la durée de la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de malfaçon pendant cette période, ViewSonic devra, à sa discrétion, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces détachées utilisées pour la réparation peuvent inclure des éléments recyclés ou remis en état.

Durée de la garantie :

Les appareils ViewSonic ViewPad sont garantis au moins 1 an pour la main-d'oeuvre, à compter de la date d'achat d'origine.

Application de la garantie :

La présente garantie est valable uniquement pour le premier acquéreur.

Exclusions de la garantie :

1. Tout produit sur lequel le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré.
2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :
 - a. Un accident, une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, un dégât des eaux, la foudre ou toute autre catastrophe naturelle, ou résultant d'une modification non autorisée du produit ou de la non-observation des instructions fournies avec l'équipement.
 - b. Tout dommage provoqué par le transport.
 - c. Un déplacement ou une installation non conforme du produit.
 - d. Toutes causes externes au produit, telles que des fluctuations dans l'alimentation électrique ou une panne de courant.
 - e. L'utilisation de fournitures ou de pièces qui ne correspondent pas aux spécifications de ViewSonic.
 - f. L'usure normale.
 - g. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.
3. Tout produit affichant un état connu comme "image brûlée" qui produit une image fixe affichée à l'écran pour une période prolongée.
4. Frais concernant la désinstallation, l'installation, le transport en sens unique, l'assurance et le service de configuration.

Assistance :

1. Pour obtenir des informations sur le service dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le Support clientèle de ViewSonic (référez-vous à la page Support Clientèle). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
2. Pour bénéficier du droit à la garantie, il vous sera nécessaire de fournir (a) la preuve d'achat originale datée, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) la description du problème rencontré et (e) le numéro de série du produit.
3. Utilisez l'emballage d'origine pour expédier le produit à un Centre de service ViewSonic agréé, ou utilisez l'option frais de port prépayés pour expédier l'appareil directement à ViewSonic.
4. Pour obtenir toute autre information ou connaître les coordonnées du centre de

maintenance ViewSonic le plus proche, veuillez contacter ViewSonic.

Limitation des garanties implicites :

Il n'existe aucune garantie, expresse ou implicite, qui s'étende au-delà des descriptions contenues dans le présent document, y compris la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier.

Exclusion des dommages :

La responsabilité de viewsonic se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit. La société viewsonic ne pourra pas être tenue pour responsable:

1. Des dommages causés à d'autres biens en raison d'un défaut du produit, les dommages résultant d'une gêne, de l'impossibilité d'utiliser le produit, d'un manque à gagner, d'une perte de temps, d'opportunités commerciales ou de clientèle, d'impact sur des relations commerciales ou toute autre nuisance commerciale, même si elle est notifiée de l'éventualité de tels dommages.
2. De tout dommage direct, indirect ou autre.
3. Toute réclamation effectuée auprès du client par un tiers.
4. Des réparations ou tentatives de réparation effectuées par du personnel non agréé par ViewSonic.

4.3: ViewSonic TPC Warranty

TPC_LW01 Rev. 1e 08-06-10

